

Canon

SELPHY ES3

COMPACT PHOTO PRINTER

Guida della stampante



ITALIANO

Tutto ciò che è possibile fare con una stampante SELPHY

Stampare immagini con SELPHY è un divertimento!

Stampa creativa (p. 40)

Possibilità di abbellire le immagini preferite con una gran varietà di funzioni di Stampa creativa.



Aggiunta di cornici
(p. 42)



Aggiunta di clip art
(p. 43)



Creazione di un calendario
(p. 45)



Stampa di un'agenda fotografica
(p. 47)



Aggiunta di una vignetta
(p. 48)



Stampa con effetti
(p. 50)




Creazione di fototessera
(p. 51)



Stampa di un filmato
(p. 53)

Stampa con effetti oro o argento (pp. 42, 43)

Uso di una cartuccia che supporta la stampa in oro o argento per stampare con effetti oro o argento.

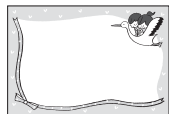

Stampa con effetti oro o argento su cornici o clip art.

Altre decorazioni creative con il computer (p. 88).



Stampa di cornici e testo con effetti oro o argento con il software Ulead Photo Express LE in dotazione.



Aggiunta (aggiornamento) di cornici e clip art alla stampante da un computer con il software SELPHY Contents Utility in dotazione.

Impostazioni di stampa (p. 54)



Stampa della data
(p. 55)



**Stampa del numero
di immagine (p. 55)**



**Aggiunta di bordi
a un'immagine (p. 55)**



**Stampa dopo aver
selezionato un layout
di pagina (p. 57)**




**Stampa dopo la correzione
dell'effetto occhi rossi
(p. 55)**



**Stampa dopo la
regolazione della
luminosità (p. 58)**

Ritaglio di immagini (p. 33)

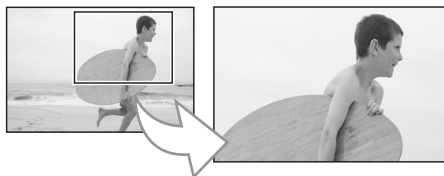

È possibile ingrandire e stampare
una parte di un'immagine.

Ristampa (p. 70)

Salvando la cronologia di stampa è possibile ristampare senza dover inserire la scheda di memoria.

Aggiunta e stampa di immagini preferite (pp. 60, 62)

È possibile aggiungere immagini preferite su scheda di memoria alla stampante e stamparle senza dover reinserire la scheda di memoria.

Sommario

Tutto ciò che è possibile fare con una stampante SELPHY	2
Sommario	4
Informazioni sulla guida	6
Convenzioni tipografiche	6
Guida introduttiva	7
Verifica del contenuto della confezione	8
Accessori (venduti separatamente)	9
Guida ai componenti	10
Preparazione/Sostituzione/Conservazione degli Easy Photo Pack	21
Posizionamento/Collegamento della stampante	27
Precauzioni per la stampa	28
Stampa da schede di memoria	29
Schede di memoria compatibili	30
Inserimento di una scheda di memoria	31
Stampa di immagini selezionate (Stampa base)	32
Stampa di tutte le immagini	37
Stampa di immagini con impostazioni specificate dalla fotocamera (Stampa DPOF)	38
Selezione di immagini durante Auto Play di stampa (Auto Play)	39
Stampa creativa	40
Impostazioni di stampa	54
Stampa delle immagini preferite	59
Aggiunta di immagini preferite alla stampante	60
Stampa delle immagini aggiunte	62
Protezione	63
Elimina	66



Ristampa	69
Ristampa	70
Stampa da fotocamera	72
Stampa di immagini con la fotocamera collegata	73
Stampa da un telefono cellulare (stampa wireless)	75
Stampa wireless a infrarossi (IrDA)	76
Stampa tramite Bluetooth	77
Stampa da computer	79
Requisiti di sistema	80
Installazione del driver di stampa e del software	82
Introduzione ai programmi in dotazione	88
Appendice	98
Impostazioni della stampante	99
Pulizia, conservazione e trasporto della stampante	103
Precauzioni per la sicurezza	105
Precauzioni per l'uso	107
Specifiche	109
Risoluzione dei problemi	111
In caso di problemi	112
Messaggi di errore	116
Indice	121




Informazioni sulla guida


Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, leggere attentamente le sezioni Precauzioni per la sicurezza (p. 105) e Precauzioni per l'uso (p. 107).


Convenzioni tipografiche

Inserire una scheda di memoria

Inserire nella stampante un'unica scheda di memoria.


 Per le istruzioni su come maneggiare la scheda di memoria consultare il manuale dell'utente in dotazione.

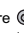1 Premere  finché la spia di alimentazione non lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.




- Sul monitor LCD viene visualizzata la schermata iniziale.


2 Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot della stampante.




- Viene visualizzata un'immagine sul monitor LCD.

 Spostare il coperchio dello slot della scheda per passare dallo slot SD/MMC* /miniSD allo slot microSD.

- Inserire completamente la scheda di memoria (per schede microSD e microSDHC spingere finché non si sente un clic).
- Per togliere una scheda di memoria dallo slot estrarla (se si tratta di schede microSD e microSDHC, spingere la scheda di memoria finché non si sente uno scatto, e dopo che è venuta fuori senza far rumore, afferrarla ed estrarla).
- Lo slot "SD/MMC"/miniSD* è provvisto di una guida

 Questo simbolo indica problemi che potrebbero influire sul funzionamento della stampante.

 Questo simbolo indica ulteriori argomenti che integrano le procedure di funzionamento di base. Il numero si riferisce alla fase corrispondente.

- Utilizzare "Easy Photo Pack", cioè una cartuccia con inchiostro e carta integrati nella serie SELPHY ES, che nella presente guida viene identificata come "Easy Photo Pack" o "cartuccia".
- La stampante può essere utilizzata con diversi tipi di supporti, ad esempio schede di memoria SD* o MultiMediaCards (p. 30).
Questi tipi di supporti vengono identificati come "schede di memoria".
* SD è un acronimo di Secure Digital.
- Le descrizioni generali della fotocamera riportate in questa guida si riferiscono alle fotocamere digitali o alle videocamere digitali compatibili con la stampante SELPHY ES3. Le spiegazioni nella presente guida utilizzano fotocamere digitali Canon.
- In questa guida, nelle catture di schermo del monitor LCD è indicata una "P" per la cartuccia con inchiostro e carta integrati in formato Cartolina.
- Le illustrazioni e le schermate di esempio raffigurate in questa guida possono essere leggermente diverse da quelle della stampante effettiva.



Guida introduttiva

Verifica del contenuto della confezione


La confezione contiene gli accessori di seguito indicati. Se manca qualcosa rivolgersi al rivenditore.




Unità stampante principale




Cartuccia di prova per 5 stampe
(Formato Cartolina)

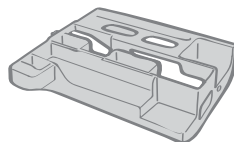

Unità di pulitura
(Inserita prima della spedizione)

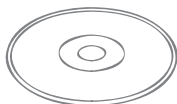


Compact Photo Printer
Solution Disk

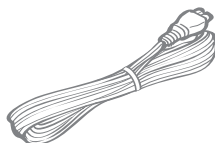

Cavo di alimentazione

- Guida del principiante SELPHY
- Libretto della garanzia
Canon EWS (European
Warranty System)


Accessori (venduti separatamente)

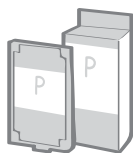

Easy Photo Pack

Cartuccia con inchiostro e carta integrati.

La cartuccia è diversa a seconda del formato carta e del tipo di inchiostro. Consultare la tabella Easy Photo Pack qui sotto.

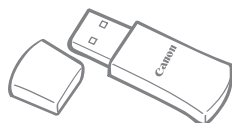

Unità Bluetooth BU-30

Per stampare senza fili da un cellulare abilitato Bluetooth (p. 77).

Easy Photo Pack




Se stampati con cartucce che supportano la stampa in oro o argento (Easy Photo Pack E-P20G/ E-P20S), le linee o il testo sottili possono risultare pochi chiari o sfumati.

Formato carta	Tipo di inchiostro	Denominazione (n. prodotto)	Numero di fogli	Colore cartuccia
Formato Cartolina (100 x 148 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-P100	100	Verde
		Easy Photo Pack E-P50	50	
	A colori/Oro	Easy Photo Pack E-P20G	20	Oro
	A colori/ Argento	Easy Photo Pack E-P20S	20	Argento
	Bianco & Nero	Easy Photo Pack E-P25BW	25	Grigio
Formato L (89 x 119 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-L100	100	Blu
		Easy Photo Pack E-L50	50	
Formato Carta di credito (54 x 86 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-C25	25	Arancione
		Easy Photo Pack E-C25L*	25	

* Foglio di etichette in formato carta di credito.


Guida ai componenti

Vista frontale

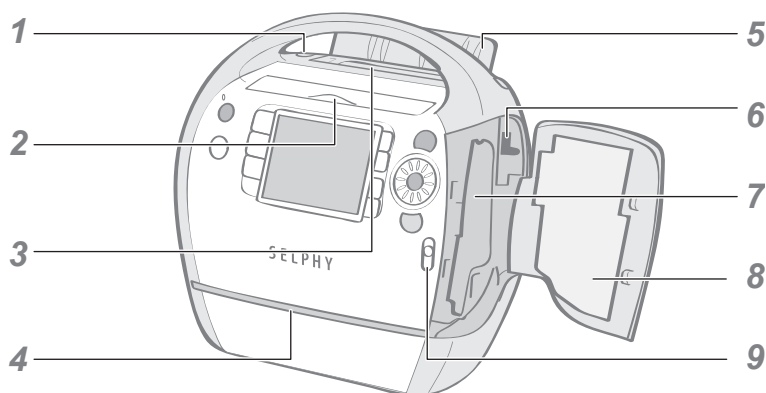


1	Pulsante del vassoio di uscita delle stampe	Premere il pulsante per aprire manualmente il coperchio del vassoio di uscita.
2	Coperchio dello slot della scheda	Aprire il coperchio per inserire una scheda di memoria o un adattatore con scheda di memoria inserita.
3	Vassoio di uscita delle stampe	La carta viene depositata qui dopo la stampa.
4	Alloggiamento gestione carta	Mentre la stampa è in corso, la carta fuoriesce da questo alloggiamento.
5	Coperchio del vassoio di uscita delle stampe	Si apre automaticamente all'avvio della stampa.
6	Leva della cartuccia	Abbassare la leva per espellere l'Easy Photo Pack.
7	Vano della cartuccia	Inserire l'Easy Photo Pack in questo vano.
8	Coperchio della cartuccia	Aprire per sostituire l'Easy Photo Pack.
9	Leva del coperchio della cartuccia	Sollevare per aprire il coperchio della cartuccia.

Vista posteriore

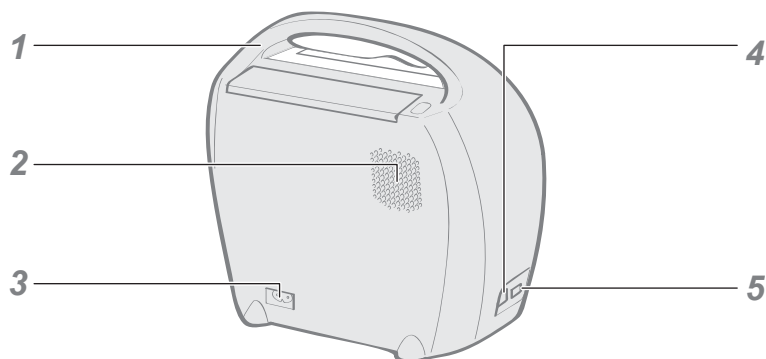

1	Maniglia per il trasporto	Utilizzata per trasportare la stampante (p. 104).
2	Prese d'aria	Disperdono il calore all'interno della stampante, impedendo il surriscaldamento.
3	Terminale AC IN	Serve per collegare il cavo di alimentazione.
4	Terminale USB per il collegamento del PC	Per il collegamento USB al PC tramite un cavo USB disponibile in commercio.
5	Terminale USB per il collegamento della fotocamera	Si collega a una fotocamera utilizzando il cavo d'interfaccia, o un'unità Bluetooth (venduta a parte).


Slot della scheda

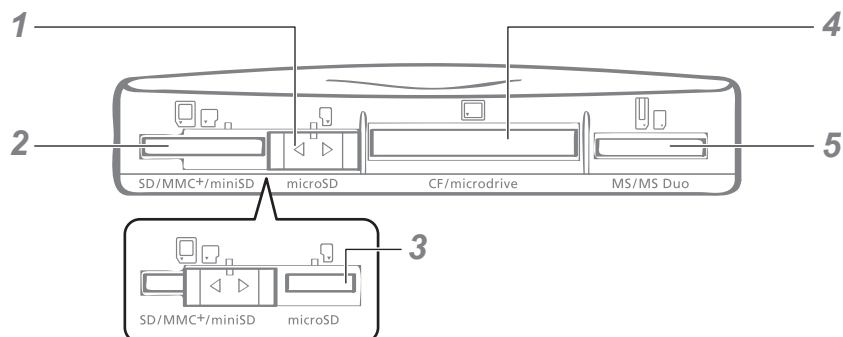


1	Coperchio dello slot scorrevole	Spostare per utilizzare lo slot SD/MMC+/miniSD o lo slot microSD.
2	Slot SD/MMC+/miniSD	Inserire una scheda di memoria, ad esempio una scheda di memoria SD o una MultiMediaCard (p. 30).
3	Slot microSD	Inserire una scheda di memoria, ad esempio una scheda microSD (p. 30).
4	Slot CF/microdrive	Inserire una scheda di memoria, ad esempio una scheda CompactFlash o Microdrive (p. 30).
5	Slot MS/MS Duo	Inserire una scheda di memoria, ad esempio una Memory Stick o Memory Stick Duo (p. 30).



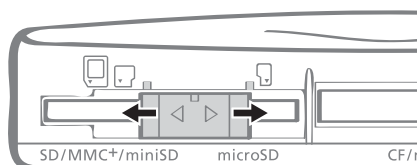


Coperchio dello slot



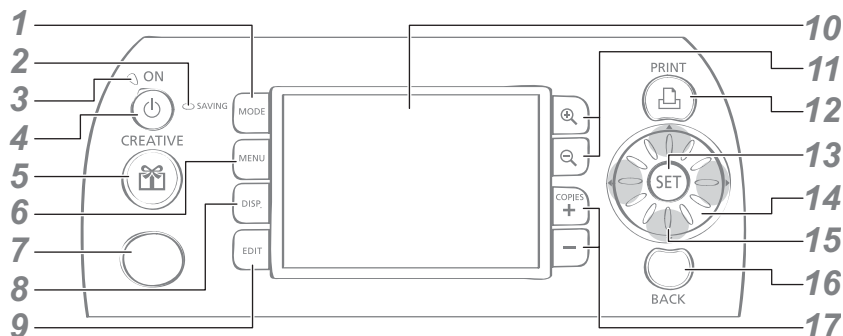


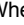
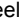









Spostare il coperchio dello slot a destra o sinistra per utilizzare lo slot "SD/MMC+/miniSD" o lo slot "microSD".



Comandi



1	Pulsante  (MODE)	Visualizza il menu delle modalità (p. 18).
2	Spia di memorizzazione	Indica lo stato della memoria interna. Lampeggia di luce arancione: aggiunta di immagine alla stampante in corso.
3	Spia di alimentazione	Indica lo stato della stampante. Accesa di luce verde: stampante accesa/comunicazione dati infrarossi in corso Lampeggia di luce verde: stampa in corso Lampeggia di luce verde (velocemente): comunicazione con Bluetooth/Direct Print in corso
4	Pulsante  (ON)	Se premuto fino all'accensione della spia di alimentazione di colore verde, accende la stampante.
5	Pulsante  (CREATIVE)	Consente di visualizzare il menu Stampa creativa (p. 40).
6	Pulsante  (MENU)	Consente di visualizzare il menu principale (le voci di menu visualizzate possono essere diverse a seconda della modalità di stampa). Stampa tutte le foto (p. 37) Stampa DPOF (p. 38) Auto Play (p. 39) Impostaz.di Stampa (p. 54) Organizz. Stampante (p. 99) Aggiungi ai pref. (p. 60) Protezione (p. 63) Elimina (p. 66)
7	Ricevitore dati a infrarossi	Riceve dati a infrarossi da un telefono cellulare.
8	Pulsante  (DISP.)	Consente di visualizzare le proprietà relative all'immagine selezionata (p. 16).



9	Pulsante  (EDIT)	Consente di visualizzare il menu di modifica. Ritaglio (p. 33) Anteprima (p. 35) Sel. per data (p. 36)
10	Monitor LCD	Consente di visualizzare immagini, schermate delle impostazioni e messaggi di errore.
11	Pulsanti   (ingrandimento, riduzione)	Consente di ingrandire o ridurre l'immagine visualizzata (p. 15).
12	Pulsante  (PRINT)	Consente di avviare la stampa.
13	Pulsante  (SET)	Conferma le impostazioni.
14	Easy-Scroll Wheel	Utilizzata invece dei pulsanti  ,  ,  ,  (escluse alcune funzioni) (p. 20).
15	Pulsanti  ,  ,  ,  (in alto, in basso, a sinistra, a destra)	Utilizzato per selezionare immagini, passare da un elemento all'altro, modificare impostazioni, spostare cornici di ritaglio etc.
16	Pulsante  (BACK)	Ritorna alla schermata precedente. Annulla la stampa.
17	Pulsanti   (COPIES)	Specifica il numero di stampe per l'immagine selezionata.




In fase di spedizione il monitor LCD può essere ricoperto con una sottile pellicola plastica di protezione contro i graffi. Se la pellicola è presente, toglierla prima di utilizzare la stampante.

Monitor LCD



Visualizzazione multipla e visualizzazione singola

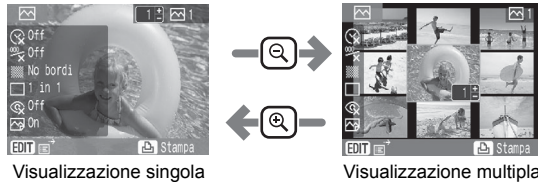- La schermata che appare alla prima accensione della stampante è detta “Visualizzazione multipla”.
- Se si preme  in Visualizzazione multipla viene visualizzata una singola immagine. Questa schermata è chiamata “Visualizzazione singola”. Per ritornare alla Visualizzazione multipla premere .


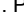



- Quando la stampante viene riaccesa, appare l'ultima schermata selezionata prima dello spegnimento (“Visualizzazione multipla” o “Visualizzazione singola”).
- Per le schermate di esempio in questo manuale viene utilizzata la Visualizzazione singola.

Visualizzazione ingrandita


Per ingrandire le immagini premere  in Visualizzazione singola. Per ritornare alla Visualizzazione singola premere .

Passaggio alla Visualizzazione di 9 immagini contemporaneamente


Se si preme  in Visualizzazione multipla appare una serie di 9 immagini con una barra di scorrimento tra di esse. Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva premere i pulsanti ◀ o ▶. Per ritornare alla Visualizzazione multipla premere .

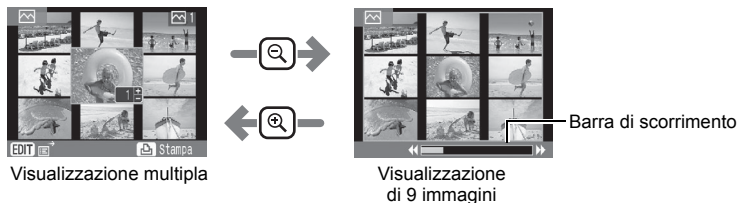



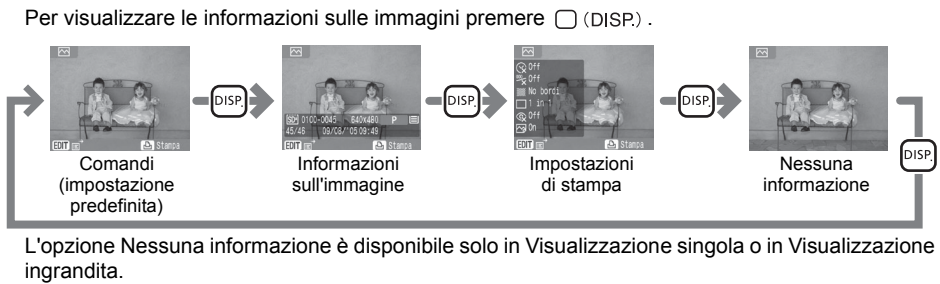


Visualizzazione delle informazioni

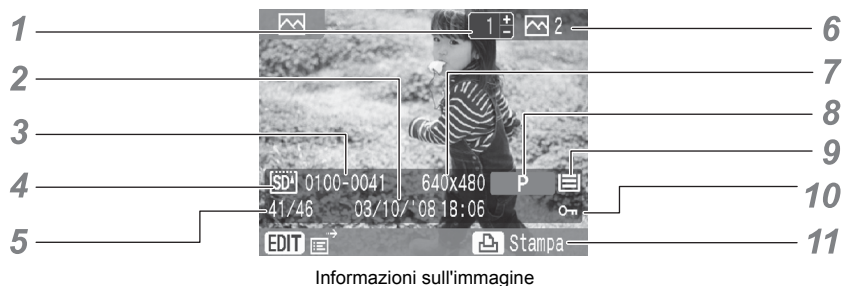

Visualizzazione di esempio del Monitor LCD






1	Numero di copie dell'immagine visualizzata	Visualizza il numero di copie per l'immagine visualizzata.
2	Data e ora	Visualizza la data e l'ora in cui l'immagine è stata scattata.
3	Numero file	Visualizza il numero dell'immagine.
4	Scheda di memoria	Visualizza lo slot in cui è inserita la scheda di memoria (solo se la modalità di stampa è Normale). SD : Slot SD/MMC+/miniSD SD : Slot microSD CF : Slot CF/microdrive MS : Slot MS/MS Duo
5	Numero dell'immagine visualizzata/Numero totale delle immagini	Visualizza il numero dell'immagine visualizzata al momento e il numero totale di immagini sulla scheda di memoria (o memoria interna).
6	Numero totale di copie	Visualizza il numero totale di immagini da stampare.
7	Pixel di registrazione	Visualizza i pixel di registrazione o il contatore per i filmati (solo se la modalità di stampa è Normale).

8	Tipo di carta	<p>Visualizza il tipo di carta.</p> <p>P : Formato Cartolina</p> <p>L : Formato L</p> <p>C : Formato Carta di credito</p> <p>C Label : Formato Carta di credito (foglio di etichette pieno formato)</p> <p>G : Formato Cartolina (supporta la stampa in oro)</p> <p>S : Formato Cartolina (supporta la stampa in argento)</p> <p>BW : Formato Cartolina (in bianco e nero)</p>
9	Stato della carta	<p>Visualizza la quantità di carta restante nella cartuccia.</p> <p> : Cassetto pieno fino a metà o più (la cartuccia di prova è diversa dall'Easy Photo Pack disponibile in commercio e  non viene visualizzato).</p> <p> : Cassetto pieno fino a circa 1/4 o più.</p> <p> : Cassetto pieno fino a circa 1/8 o più.</p> <p> : La cartuccia è vuota.</p> <p>Immagine non disponibile : Stato sconosciuto.</p>
10	Protezione	Indica se un'immagine è protetta (solo in modalità di stampa Preferite).
11	Istruzioni di funzionamento	Visualizza le istruzioni di funzionamento. Seguire le istruzioni per proseguire.

Modalità di stampa

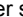


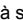
Premendo  (MODE) è possibile visualizzare il menu delle modalità.

Premere  o  per selezionare la modalità di stampa e premere . Viene visualizzata una schermata in cui selezionare le immagini per le singole modalità (o la cronologia di stampa).




Modalità	Descrizione
Normale (pp. 32 , 75 , 79)	Stampa di immagini da scheda di memoria, telefono cellulare (con porta a infrarossi) o PC.
Preferite (p. 62)	Selezionare immagini salvate nella memoria interna della stampante in [Aggiungi ai pref.] (p. 60) e stampare.
Ristampa (p. 70)	Selezionare le immagini da ristampare dall'elenco della cronologia di stampa e stampare.



- Se sono state aggiunte immagini ai preferiti o alla cronologia di stampa è possibile stampare senza inserire la scheda di memoria.
- Il menu delle modalità può essere visualizzato in qualsiasi momento, tranne quando la stampante è collegata ad una fotocamera o quando è inserita un'unità Bluetooth.
- Premendo  (MODE) viene visualizzata la schermata di selezione delle immagini (o della cronologia di stampa) nella modalità selezionata.
- Premendo  o  vengono visualizzati il menu Stampa creativa o il menu principale nella modalità selezionata. Se si preme  in modalità Ristampa, il menu Stampa creativa non viene visualizzato.

Funzione Salta


Premendo ▲ in Visualizzazione singola o nella schermata di selezione immagini di Stampa creativa, se la modalità di stampa è Normale o Preferite, viene visualizzata la schermata Salta. Premere ▲ o ▼ per selezionare una chiave di ricerca, quindi premere ◀ o ▶ per saltare ad un'immagine corrispondente alla chiave di ricerca.

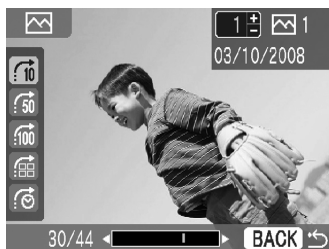

10	Salta 10 imm.	Salta in avanti di 10 immagini.
50	Salta 50 imm.	Salta in avanti di 50 immagini.
100	Salta 100 imm.	Salta in avanti di 100 immagini.
	Salta alle immagini selezionate	Salta alle immagini per le quali è stato impostato un numero di copie o che sono state selezionate con ✓ in [Aggiungi ai pref.], [Protezione] o [Elimina].
	Salta alla data selezionata	Salta all'ultima immagine di ogni giorno di scatto.

Easy-Scroll Wheel

Per selezionare immagini o voci di menu e ruotare la cornice di ritaglio o l'immagine è sufficiente ruotare la Easy-Scroll Wheel anziché premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶.

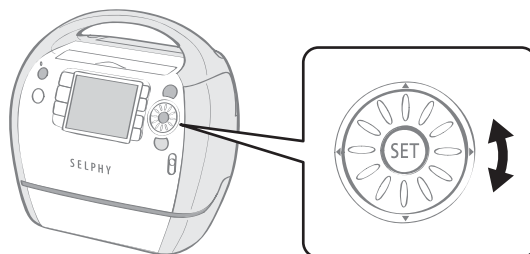

Funzione scorrimento immagine

Quando la modalità di stampa è Normale o Preferite, facendo fare alla Easy-Scroll Wheel un rapido giro in Visualizzazione singola o nella schermata di selezione immagini di Stampa creativa, ad esempio, nella parte inferiore della schermata verranno visualizzate 5 immagini. È possibile scorrere le immagini una alla volta ruotando la rotellina e selezionare l'immagine visualizzata ingrandita nell'angolo in alto a sinistra.



Se la scheda di memoria (o la memoria interna della stampante) contiene meno di 5 immagini, non è possibile utilizzare la funzione di scorrimento immagini.

Preparazione/Sostituzione/Conservazione degli Easy Photo Pack

Sostituire l'Easy Photo Pack con il formato carta su cui si vuole stampare.

Preparazione dell'Easy Photo Pack

In questa stampante viene utilizzata una cartuccia con inchiostro e carta integrati (p. 9). Preparare una cartuccia (Easy Photo Pack) con il formato di carta su cui si vuole stampare.



- Quando si apre una cartuccia controllarne il contenuto. Se parte del materiale è danneggiato, contattare il rivenditore.
- A seconda del tipo di stampa, alcune cartucce non sono supportate. Verificare nella tabella seguente.

Tipo di stampa Tipo di inchiostro	Stampa base	Stampa tutte le foto	Stampa DPOF	Auto Play	Stampa creativa							
A colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bianco & Nero	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○*	○	○
Oro/Argento	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–

○ : Disponibile

– : Non disponibile

* Non possono essere utilizzati con Seppia, Bianco & Nero, Diapositiva, Pelle+chiara, Pelle+scura.



: Fotogrammi



: Clip Art



: Calendario



: Layout multiplo



: Vignetta



: Effetti fotografici



: ID foto




: Stampa video


Inserimento dell'Easy Photo Pack nella stampante



- Non toccare il foglio inchiostri della cartuccia né tirare il foglio inchiostri o la carta. Potrebbe non restare abbastanza inchiostro per i fogli da stampare, oppure si potrebbero avere inceppamenti della carta o risultati di stampa insoddisfacenti.
 - Non toccare la cartuccia con le mani bagnate o sudate.
 - Utilizzare solo cartucce specificate per l'uso con la serie SELPHY ES (non è possibile utilizzare cartucce per la serie CP).
 - Non esercitare una pressione eccessiva sulla cartuccia.
- La carta potrebbe uscire da sotto ai fermi. In tal caso, respingere la carta al di sotto dei fermi.

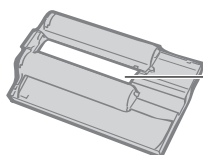


Foglio inchiostri

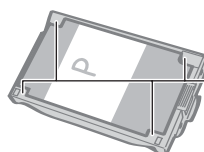


Fermo

1 Controllare che il foglio inchiostri sia ben teso e che la carta sia caricata correttamente nella cartuccia.


2 Sollevare la leva del coperchio della cartuccia per aprire il coperchio della cartuccia.

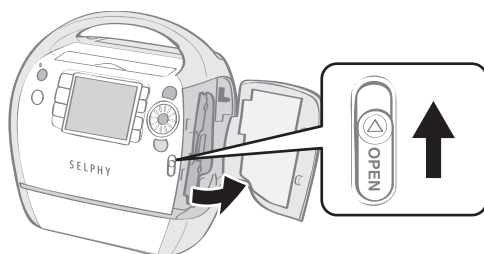


3 Se all'interno della stampante si trova un'unità di pulitura, afferrarla e rimuoverla.

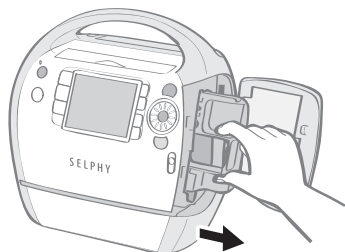

- 4** Verificare che la cartuccia sia orientata come indicato in figura nella direzione della freccia all'interno della stampante, ed inserire la cartuccia finché non si blocca in sede.

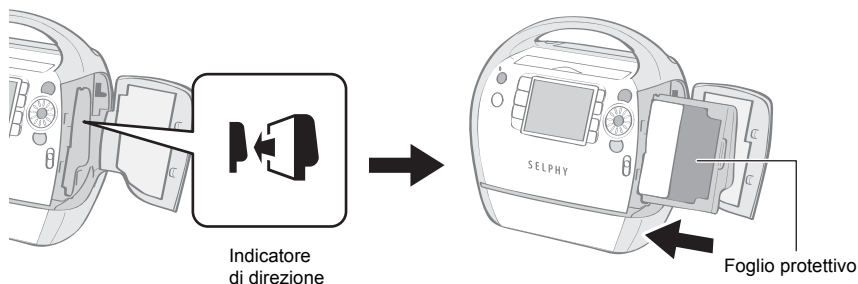


- 5** Premere sulla scritta PUSH (PREMERE) per chiudere il coperchio della cartuccia.

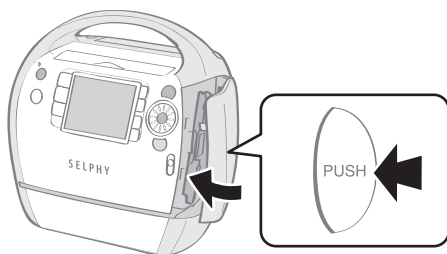




- 1 • Quando si inserisce la cartuccia nella stampante, se il foglio inchiostri è allentato al punto da incepparsi, inserire l'unità di pulitura e ruotarla lentamente in modo da tendere il foglio inchiostri.
- Se il foglio inchiostri è eccessivamente arrotolato, non sarà possibile stampare su tutta la carta.

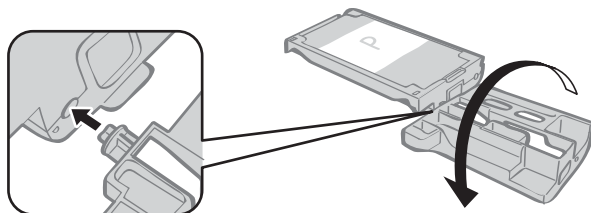

- 4 • Il foglio colorato sul lato superiore della cartuccia è il foglio protettivo. Caricare la cartuccia senza rimuovere questo foglio.
- Alcune cartucce hanno un fermo di colore arancione sul retro. Togliertolo prima di inserire la cartuccia nella stampante.

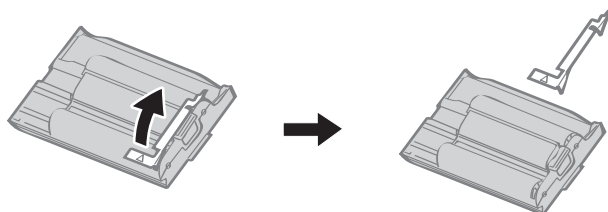


Sostituzione dell'Easy Photo Pack

Quando la carta dell'Easy Photo Pack finisce o se è necessario utilizzare un altro formato di carta è necessario sostituire la cartuccia.



- Non togliere l'Easy Photo Pack durante l'alimentazione o l'espulsione della carta, o mentre la stampa è in corso.
- Per la sostituzione dell'Easy Photo Pack tutta la carta dev'essere stata tolta dal vassoio di uscita delle stampe.
- Non riutilizzare Easy Photo Pack vuoti per evitare malfunzionamenti o danni alla stampante.

- 1 Premere e sollevare la leva del coperchio per aprire il coperchio della cartuccia (❶), quindi premere e abbassare la leva della cartuccia (❷).

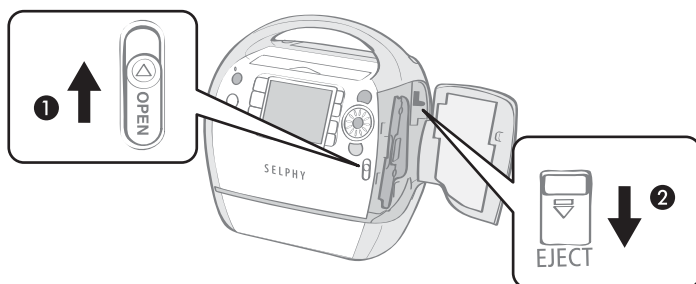

- Espellere l'Easy Photo Pack.

- 2 Togliere l'Easy Photo Pack.

- 3 Per sostituire l'Easy Photo Pack seguire le procedure di inserimento dell'Easy Photo Pack nella stampante (p. 22).






- 3 • Mediante le icone visualizzate nelle schermate di conferma della stampa, di stampa o di standby (p. 17) è possibile controllare il tipo di Easy Photo Pack e la quantità di carta (o inchiostro) rimasta nella stampante.
- L'icona di stato non viene visualizzata dopo l'accensione o immediatamente dopo l'apertura/chiusura del coperchio della cartuccia. L'icona viene visualizzata dopo che è stato stampato un foglio.

Conservazione degli Easy Photo Pack



Per conservare l'Easy Photo Pack riporlo nella confezione originale.

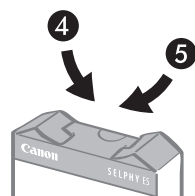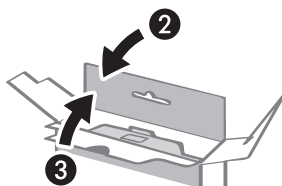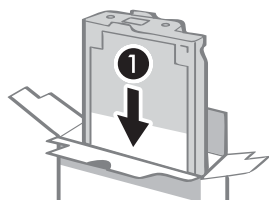


Posizionamento/Collegamento della stampante

Per utilizzarla in condizioni di sicurezza configurare e collegare la stampante SELPHY come di seguito descritto.



- Non collocare la stampante su superfici instabili o inclinate. La stampante potrebbe cadere e causare lesioni.
- Fare attenzione a scegliere un posto sicuro per evitare di calpestare il cavo di alimentazione.
- Non ostruire le prese d'aria sul retro della stampante.

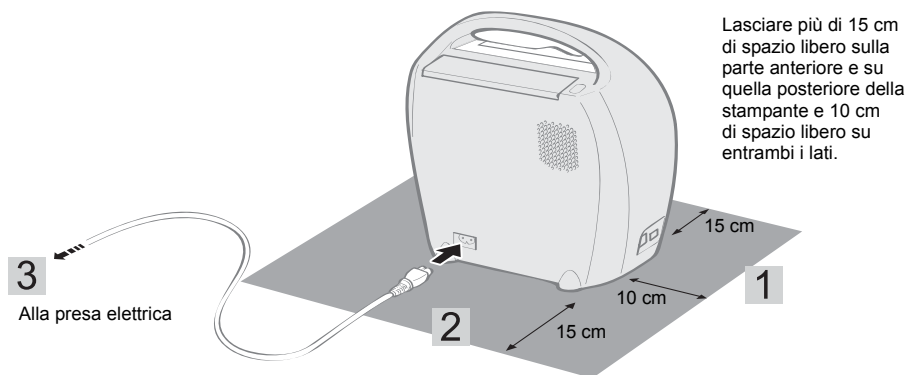

1 Posizionare la stampante su una superficie piana.

2 Collegare il cavo di alimentazione fornito alla stampante.

3 Inserire la spina in una presa elettrica.

Precauzioni per la stampa

Queste precauzioni si riferiscono a Stampa da schede di memoria, Stampa di immagini preferite, Ristampa, Stampa da fotocamera, Stampa wireless e Stampa da computer.

- Non estrarre l'Easy Photo Pack né aprire il coperchio della cartuccia subito dopo aver acceso la stampante o durante la stampa, perché così facendo si potrebbe danneggiare la stampante.
- Durante l'operazione di stampa la carta esce temporaneamente dalla stampante. Non toccare la carta fino al termine della stampa. Ciò potrebbe intralciare la stampa o danneggiare la stampante.
- Non lasciare più di 50 fogli nel vassoio di uscita delle stampe durante la stampa.
- Non chiudere il coperchio del vassoio di uscita delle stampe durante la stampa. Se viene chiuso accidentalmente, premere il pulsante del vassoio di uscita delle stampe per aprire il coperchio del vassoio.
- In caso di surriscaldamento, la stampante cessa temporaneamente di funzionare. Non appena si raffredda la stampante riprende il normale funzionamento (ciò si verifica se l'ambiente è insolitamente caldo o se si sta stampando continuamente).
- Non stampare su carta già stampata.



Stampa da schede di memoria

Stampa di immagini da una scheda di memoria inserita nella stampante.







- Verificare di non avere collegato alla stampante la fotocamera o il computer.
- La stampante supporta i dati immagine compatibili con gli standard Design rule for Camera File system (conforme a Exif) e DPOF (Ver.1.00).
- Le immagini modificate con un computer potrebbero non venire visualizzate o stampate correttamente.
- Le immagini acquisite da un telefono cellulare, a seconda delle dimensioni dell'immagine al momento dello scatto, potrebbero non venire visualizzate o stampate correttamente.
- Non è possibile riprodurre filmati nella stampante.

Schede di memoria compatibili



Schede di memoria compatibili

- Non può essere garantito il funzionamento con tutte le schede di memoria sotto elencate.
- Non apporre etichette o adesivi sulle schede di memoria. In tal caso la scheda di memoria potrebbe aderire allo slot e non poter essere tolta.
- Utilizzare una scheda di memoria formattata nella fotocamera in uso. Immagini provenienti da una scheda di memoria formattata nel computer potrebbero non essere riconosciute.
- Per schede di memoria che richiedono un adattatore, verificare di inserire la scheda di memoria nell'adattatore prima di inserire l'adattatore nell'apposito slot. Inserendo la scheda di memoria nello slot senza prima avervi inserito l'adattatore si rischia di non poter più togliere la scheda di memoria dalla stampante.

Slot	Schede di memoria
 SD/MMC+/miniSD	Scheda di memoria SD Scheda miniSD Scheda di memoria SDHC Scheda miniSDHC MultiMediaCard Scheda MMCplus Scheda HC MMCplus
	Scheda MMCmobile Scheda MMCmicro Scheda RS-MMC*1
 microSD	Scheda microSD Scheda microSDHC
 CF/microdrive	Scheda CompactFlash Microdrive
	Scheda xD-Picture*2
 MS/MS Duo	Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo
	Memory Stick micro

 : Utilizzare l'adattatore specifico per la scheda. Acquistare l'adattatore necessario.

*1 Reduced-Size MultiMediaCard viene visualizzata come "RS-MMC".


*2 Acquistare separatamente l'adattatore CompactFlash Card per scheda xD-Picture.


Inserimento di una scheda di memoria

Inserire nella stampante un'unica scheda di memoria.




Per le istruzioni su come maneggiare la scheda di memoria consultare il manuale dell'utente in dotazione.

- 1 Premere  finché la spia di alimentazione non lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

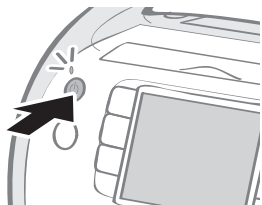

- Sul monitor LCD viene visualizzata la schermata iniziale.

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot della stampante.

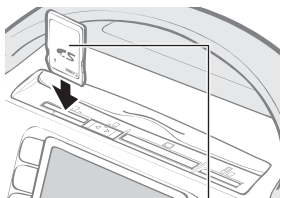

Lato etichetta

- Viene visualizzata un'immagine sul monitor LCD.



- 2
 - Spostare il coperchio dello slot della scheda per passare dallo slot SD/MMC⁺/miniSD allo slot microSD.
 - Inserire completamente la scheda di memoria (per schede microSD e microSDHC spingere finché non si sente un clic).
 - Per togliere una scheda di memoria dallo slot afferrare la parte della scheda che fuoriesce dallo slot ed estrarla (se si tratta di schede microSD e microSDHC, spingere la scheda di memoria finché non si sente uno scatto, e dopo che è venuta fuori senza far rumore, afferrarla ed estrarla).
 - Lo slot "SD/MMC⁺/miniSD" è provvisto di una guida di inserimento regolabile in funzione delle dimensioni della scheda di memoria. Far scorrere lungo la guida di inserimento una scheda di memoria piccola, tipo miniSD.
 - Se la schermata di conferma che richiede se utilizzare o no DPOF per la stampa viene visualizzata sul monitor LCD, selezionare [OK] o [Annulla], quindi seguire le istruzioni di seguito indicate.
[OK]: punto 3 a pagina [38](#)
[Annulla]: pagina [32](#)

Stampa di immagini selezionate (Stampa base)


È possibile selezionare immagini, specificare il numero di copie per ciascuna, quindi stamparle tutte insieme.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare le immagini.



3 Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di copie.

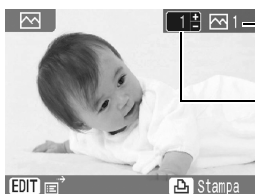

4 Premere ⊞.


- Viene avviata la stampa.



- 2**
- Premere ☐ (DISP.) per visualizzare le informazioni sull'immagine (p. 16).
 - Premere ☐ (EDIT) per visualizzare il menu di modifica; è possibile stampare l'immagine dopo averla modificata (pp. 33, 35, 36).
- 3**
- È possibile specificare fino a 99 copie per immagine.
 - Impostare dappima bordi, date ed altre funzioni in [Impostaz. di Stampa] (p. 54).
 - Se si ripetono i punti 2 e 3, è possibile specificare il numero di copie per più immagini e quindi stampare tutte le immagini contemporaneamente.
- 4**
- Se si preme ⊞ quando il numero di copie per tutte le immagini è 0, è possibile stampare solo una copia dell'immagine selezionata.

Ingrandimento e stampa di una parte di immagine (Ritaglio)

È possibile ritagliare una parte dell'immagine desiderata e stamparla.

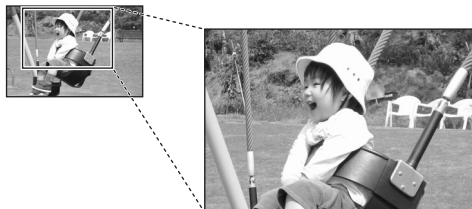

1 Premere ☐ (EDIT) come al punto 2 di pagina 32.


- Viene visualizzato il menu di modifica.

2 Premere o per selezionare [Ritaglio] e premere .




- Viene visualizzata la schermata di impostazione ritaglio.

3 Premere ☐ (DISP.) per ruotare la cornice di ritaglio e impostarne l'aspetto.

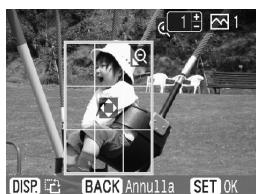


- Non è possibile ritagliare un'immagine inferiore a 640 x 480, maggiore di 5616 x 3744 o più stretta del formato di visualizzazione 16:9.
- In Stampa base non possono essere ritagliate più di 50 immagini.
- In [Clip Art] (p. 43), [Calendario] (p. 45), [Layout multiplo] (p. 47), [Vignetta] (p. 48) o [ID foto] (p. 51) in Stampa creativa, è possibile ritagliare un'immagine a partire dal punto 3 e seguenti.

- 4** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per impostare l'area di ritaglio.

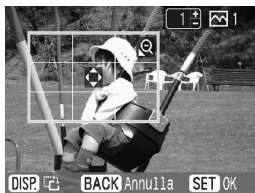

- 5** Premere [Q] o [Q] per impostare le dimensioni della cornice di ritaglio.

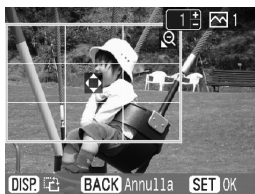

- 6** Premere [SET].

- L'impostazione è completata e la schermata ritorna alla selezione dell'immagine.

- 7** Premere [Stampa].


- La stampa ha inizio.



- 6** • Premere [EDIT] per annullare le impostazioni di ritaglio, e selezionare [Reset ritaglio] nel menu di modifica.
- 7** • L'impostazione di ritaglio viene annullata una volta terminata la stampa.
- In Stampa base premere [Stampa] per stampare le immagini impostate per il ritaglio e altre immagini selezionate contemporaneamente.

Inserimento di immagini in un foglio singolo (Anteprima)




Impostare il numero di immagini da stampare su un unico foglio, quindi stampare.

1 Premere  (EDIT) come al punto 2 di pagina 32.

- Viene visualizzato il menu di modifica.

2 Premere  o  per selezionare [Anteprima] e premere .



3 Premere  o  per selezionare l'anteprima desiderata e premere .





- L'anteprima è impostata e la schermata ritorna alla selezione dell'immagine.

4 Premere .

- La stampa ha inizio.



- 3**
- L'anteprima modificabile è la stessa di [Anteprima] (p. 57) in [Impostaz. di Stampa].
 - Questa impostazione non è viene visualizzata [Anteprima] in [Impostaz. di Stampa].
 - Utilizzare  o  per specificare il numero di copie indicate per il layout. Non è possibile specificare la posizione dell'immagine.
 - Se si effettuano modifiche dopo aver impostato le dimensioni di ritaglio, viene visualizzata una schermata di conferma in tal senso. Selezionare [OK], e l'impostazione di ritaglio verrà automaticamente modificata al valore più indicato.
 - Se si seleziona [Indice] dopo aver impostato le dimensioni di ritaglio, viene visualizzata una schermata di conferma che chiede di eliminare le immagini selezionate e impostare il numero di stampe. Se si sceglie [OK], le impostazioni verranno annullate e l'anteprima verrà impostata su [Indice].
- 4**
- L'impostazione di anteprima è annullata una volta terminata la stampa.

Selezione di immagini in base alla data dello scatto

Ordinare le immagini in base alla data dello scatto e stampare dopo averne selezionate alcune.

- 1 Premere ☐ (EDIT) come al punto 2 di pagina 32.

- Viene visualizzato il menu di modifica.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Sel. per data] e premere .



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la data e premere .



- Viene visualizzata la schermata di conferma immagine della data selezionata.

- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare le immagini.

- 5 Premere .

- Viene avviata la stampa.







- 3 • Se vi sono più immagini per la data di scatto selezionata premere ◀ o ▶ per verificare le immagini.
- 4 • Premere o per specificare il numero di copie.
• Per annullare le impostazioni di [Sel. per data] premere ☐ (EDIT) per selezionare [Vedi tutto] nel menu di modifica.
- 5 • La selezione in base alla data viene annullata al termine della stampa.

Stampa di tutte le immagini


Stampa di tutte le immagini sulla scheda di memoria (o aggiunte nella stampante). È possibile selezionare questa funzione dal menu principale quando la modalità di stampa è Normale o Preferite.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

2 Premere  (MENU), selezionare [Stampa tutte le foto] con  o  e premere .



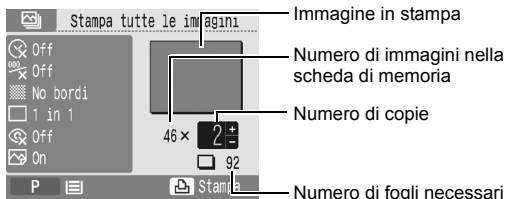



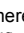
3 Verificare le impostazioni a video.



4 Premere .

- Viene avviata la stampa.



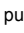



- 2** • Per stampare tutte le immagini preferite aggiunte alla stampante premere  (MODE) e modificare la modalità di stampa in Preferite con i pulsanti  o  (p. 18).
- 3** • Premere  o  per specificare il numero di copie.

Stampa di immagini con impostazioni specificate dalla fotocamera (Stampa DPOF)

È possibile stampare secondo le impostazioni DPOF (Digital Print Order Format) specificate nella fotocamera.


Per informazioni dettagliate sulle impostazioni DPOF fare riferimento al manuale dell'utente fornito con la fotocamera.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

2 Premere  (MENU) e selezionare [Stampa DPOF] con  o  e premere .



3 Verificare le impostazioni a video.

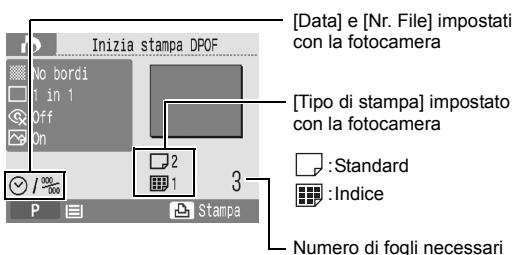

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.



- 2** • L'opzione [Stampa DPOF] viene visualizzata solo se la modalità di stampa è Normale e nella fotocamera è inserita una scheda di memoria contenente immagini con impostazioni DPOF.
- 3** • La data e il numero di file rispecchiano le impostazioni DPOF, che non possono essere modificate con la stampante.
- Le impostazioni della stampante si ritrovano quando l'opzione [Tipo di stampa] è impostata su [Standard] con una fotocamera Canon. Configurare prima [Impostaz. di Stampa] (p. 54). [Bordi] [Anteprima]*¹ [Occhi rossi] [Ottimiz. Imm.] [Modifica immag.]*²





*¹ Anche se in [Anteprima] nella stampante è selezionata l'opzione [Indice], la stampa risulterà come [1 in 1].

*² Anche se l'opzione [Tipo di stampa] è impostata su [Indice] nella fotocamera, verranno riportate le impostazioni effettuate sulla stampante.

Selezione di immagini durante Auto Play di stampa (Auto Play)



Tutte le immagini nella scheda di memoria (o aggiunte alla stampante) vengono automaticamente riprodotte; per stampare un'immagine è necessario interrompere Auto Play mentre l'immagine è visualizzata. È possibile selezionare l'opzione Auto Play dal menu principale quando la modalità di stampa è Normale o Preferite. Ogni immagine viene visualizzata per 3 secondi.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

2 Premere  (MENU) e selezionare [Auto Play] con  o  e premere .



- Le immagini vengono riprodotte automaticamente dopo essere state lette.


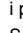
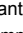

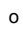
3 Premere  o  quando viene visualizzata l'immagine da stampare.

- L'operazione di Auto Play si fermerà temporaneamente.

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.



- 2** • Per stampare tutte le immagini preferite aggiunte alla stampante in fase di Auto Play premere  (MODE) e modificare la modalità di stampa in Preferite con i pulsanti  o  (p. 18).
- Se si imposta prima [Transizione] (p. 100) in [Organizz. Stampante] è possibile riprodurre le immagini unitamente agli effetti.
- 3** • Premere  o  mentre la funzione Auto Play è in pausa per ritornare all'immagine precedente o per spostarsi su quella successiva.
- 4** • Impostare dapprima bordi, date ed altre funzioni in [Impostaz. di Stampa] (p. 54).

Stampa creativa

La Stampa creativa consente di stampare facilmente le immagini con poche semplici operazioni, seguendo le istruzioni a video. Con questa funzione sono disponibili le opzioni Fotogrammi, Clip Art, Calendario, Layout multiplo, Vignetta, Effetti fotografici, ID foto e Stampa video.

Fotogrammi

Alle immagini vengono aggiunte cornici in fase di stampa.



Clip Art

Alle immagini vengono aggiunte clip art in fase di stampa.



Calendario

Insieme alle immagini viene stampato un calendario mensile, scelto tra i layout disponibili.



Layout multiplo

Le immagini vengono stampate sotto forma di agenda fotografica, nella quale è possibile scrivere messaggi a mano.



Vignetta

Le immagini vengono stampate con sovraimpressa una vignetta nella quale è possibile scrivere messaggi a mano.




Effetti fotografici

Alle immagini vengono aggiunti effetti in fase di stampa.



ID foto

Viene impostato il formato desiderato dell'immagine finale e una parte dell'immagine viene stampante come fototessera.

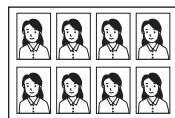

Stampa video


Fotogrammi video vengono stampati ad intervalli regolari su un unico foglio.








Utilizzo del menu (Stampa creativa)

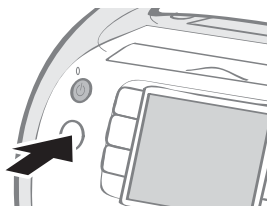- 1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

- 2 Premere .



- Viene visualizzato il menu Stampa creativa.


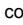
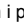
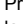
- 3 Premere , ,  o  per selezionare la funzione desiderata, quindi premere .



- 4 Effettuare le impostazioni e stampare.

- Per le impostazioni dettagliate delle singole voci vedere pp. 42 – 53.




- 2 • Per stampare le immagini preferite aggiunte alla stampante con la funzione Stampa creativa premere  (MODE) e modificare la modalità di stampa in Preferite con i pulsanti  o  (p. 18).
- Stampa creativa non è disponibile se la modalità di stampa è Ristampa.
- 3 • Se nella stampante è inserita una cartuccia in bianco e nero (Easy Photo Pack E-P25BW) vengono visualizzate solo le opzioni [Effetti fotografici], [ID foto] e [Stampa video] (p. 21).
- Se nella stampante è inserita una cartuccia che supporta la stampa in oro e argento (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) vengono visualizzate solo le opzioni [Fotogrammi] e [Clip Art] (p. 21).
- 4 • Non è possibile applicare contemporaneamente più funzioni a un'immagine.
- Ogni funzione è disponibile solo per una singola immagine per ciascuna stampa. Con [Layout multiplo] è possibile selezionare tante immagini quante sono le cornici.
- Se si sostituisce la cartuccia in fase di impostazione delle opzioni, ad esempio ritaglio o posizione, le impostazioni vengono automaticamente regolate per adeguarsi alla nuova cartuccia.
- Se la nuova cartuccia non supporta la funzione impostata o l'impostazione, la schermata ritorna al menu Stampa creativa.
- Alla fine delle singole impostazioni viene visualizzata la schermata di conferma stampa (immagine completata). Premere  per avviare la stampa.

Impostazione delle voci di menu


Fotogrammi

1 Selezionare [Fotogrammi] in Stampa creativa.


- Per la selezione di [Fotogrammi] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere .



3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il Tema desiderato, quindi premere .



4 Premere ◀ o ▶ per selezionare la cornice desiderata, quindi premere .



- Utilizzando il software in dotazione, SELPHY Contents Utility, è possibile aggiungere (aggiornare) cornici (p. 93). Le cornici aggiunte (aggiornate) possono essere selezionate da [Aggiungi foto].
- Quando è inserito un Easy Photo Pack che supporta la stampa in oro e argento vengono visualizzate solo le cornici compatibili con la stampa in oro e argento.

- 5** Premere o per aggiustare le dimensioni dell'immagine, premere , , o per aggiustare la posizione dell'immagine e premere .



- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

- 6** Verificare le impostazioni a video.

- 7** Premere .

- Viene avviata la stampa.

Clip Art

- 1** Selezionare [Clip Art] in Stampa creativa.
- Per la selezione di [Clip Art] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).


- 2** Premere o per selezionare l'immagine, quindi premere .



- 5** • Premere (DISP.) per ruotare l'immagine.
- Per ripristinare dimensioni e posizione dell'immagine premere (EDIT) e selezionare [Reset impost.] nel menu di modifica.
- 6** • Premere o per specificare il numero di copie.



- 2** • Per visualizzare il menu di modifica e stampare una parte ingrandita di un'immagine (ritaglio) premere (EDIT) (p. 33).
- Quando si effettua il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia () che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.

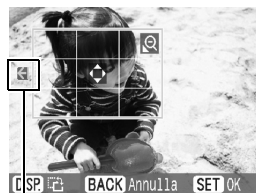

La freccia indica la direzione della stampa (con Easy Photo Pack in formato Cartolina, la freccia punta in alto).

- La funzione di ritaglio è disponibile solo per una singola immagine per ciascuna stampa.

- 3** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la clip art desiderata, quindi premere **SET**.



- 4** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per posizionare la clip art e premere **SET**.

- 5** Premere ◀ o ▶ per selezionare una voce, quindi premere **SET**.

- Per aggiungere clip art selezionare [Si] e ripetere le operazioni ai punti da 3 a 5.

- 6** Verificare le impostazioni a video.

- 7** Premere **PRINT**.

- Viene avviata la stampa.




- 3**
- Utilizzando il software in dotazione, SELPHY Contents Utility, è possibile aggiungere (aggiornare) clip art (p. 93).
 - Quando è inserito un Easy Photo Pack che supporta la stampa in oro e argento vengono visualizzate solo le clip art compatibili con la stampa in oro e argento.
- 4**
- Un'unica immagine può contenere fino a 30 clip art.
 - Premere **DISP** per ruotare la clip art.
 - Non è possibile ingrandire o ridurre le clip art.
- 6**
- Premere **+** o **-** per specificare il numero di copie.

Calendario

1 Selezionare [Calendario] in Stampa creativa.

- Per la selezione di [Calendario] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).


2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il layout desiderato, quindi premere .

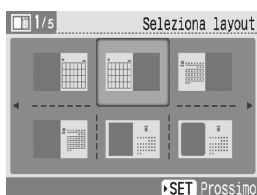

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore dello sfondo desiderato, quindi premere .




4 Premere ▲ o ▼ e ◀ o ▶ per effettuare le impostazioni relative al calendario, quindi premere .

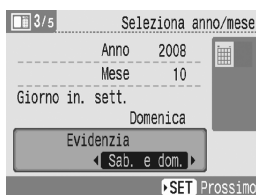

- Nella schermata delle impostazioni del calendario è possibile impostare [Anno], [Mese], [Giorno in. sett.] ed [Evidenzia] (festa).
- Il giorno impostato in [Evidenzia] viene stampato in un colore diverso rispetto agli altri giorni della settimana.
- I giorni della settimana vengono stampati nella lingua impostata in [Lingua] in [Organizz. Stampante].

- 5** Premere ◀ o ▶ per selezionare la voce e premere (SET).

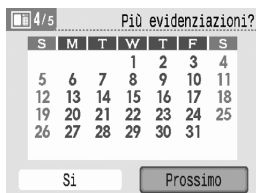

- Per impostare una festa personale selezionare [Si] e specificare il giorno di festa.

- 6** Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).



- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

- 7** Verificare le impostazioni a video.

- 8** Premere (P).

- Viene avviata la stampa.



- 5** • Per impostare una festa personale premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il giorno da impostare, quindi premere (SET).



Una volta premuto (BACK), la festa è impostata e viene visualizzata la schermata raffigurata al punto 5.

- 6** • Per visualizzare il menu di modifica e stampare una parte ingrandita di un'immagine (ritaglio) premere (EDIT) (p. 33).
- Quando si effettua il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia (↕) che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.



Indica l'alto


- La funzione di ritaglio è disponibile solo per una singola immagine per ciascuna stampa.
- 7** • Premere (+) o (-) per specificare il numero di copie.

Layout multiplo


1 Selezionare [Layout multiplo] in Stampa creativa.

- Per la selezione di [Layout multiplo] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il layout desiderato, quindi premere **SET**.

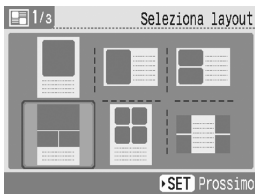

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore dello sfondo desiderato, quindi premere **SET**.

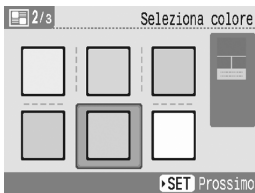


4 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere **SET**.



- Se si preme **SET** dopo aver associato un'immagine a ogni cornice, viene visualizzata la schermata di conferma stampa.



- Nella parte destra della schermata viene visualizzata un'anteprima del layout.
- Selezionare un'immagine da posizionare e premere **SET**, all'immagine vengono aggiunti il numero di cornice e ✓. Premere **○** (BACK) per togliere ✓.
- È possibile associare la stessa immagine a più cornici.
- Non è possibile lasciare una cornice vuota.
- Per visualizzare il menu di modifica e stampare una parte ingrandita di un'immagine (ritaglio) premere **□** (EDIT) (p. 33).
- Quando si effettua il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia (↕) che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.

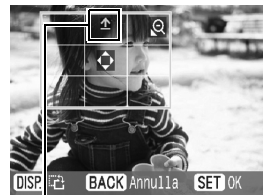

Indica l'alto



- Il numero di immagini per le quali è possibile impostare opzioni di ritaglio per singola operazione di stampa è uguale a quello delle immagini posizionate.

5 Verificare le impostazioni a video.

6 Premere .

- Viene avviata la stampa.






- 5** • Premere  o  per specificare il numero di copie.




Vignetta


1 Selezionare [Vignetta] in Stampa creativa.



- Per la selezione di [Vignetta] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).

2 Premere  o  per selezionare un'immagine, quindi premere .

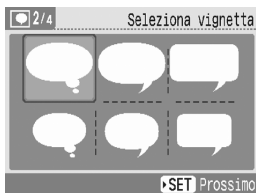

3 Premere , ,  o  per selezionare la vignetta desiderata, quindi premere .




- 2** • Per visualizzare il menu di modifica e stampare una parte ingrandita di un'immagine (ritaglio) premere  (EDIT) (p. 33).
- Quando si effettua il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia () che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.



La freccia indica la direzione della stampa (con Easy Photo Pack in formato Cartolina, la freccia punta in alto).

- La funzione di ritaglio è disponibile solo per una singola immagine per ciascuna stampa.

- 4** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore della vignetta, quindi premere **SET**.

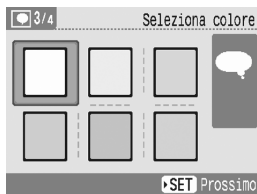

- 5** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per posizionare la vignetta, quindi premere **SET**.



- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

- 6** Verificare le impostazioni a video.





- 7** Premere **DISP.**

- Viene avviata la stampa.



- 5** • Premere **DISP.** per ruotare la vignetta.
- Non è possibile ingrandire o ridurre la vignetta.
- 6** • Premere **+** o **-** per specificare il numero di copie.

Effetti fotografici

Bordi Sfumati	Crea un effetto per cui il centro dell'immagine è normale, mentre il resto dell'immagine appare indistinto e sfumato.	
Bordi Soft	Crea un effetto per cui il centro dell'immagine è a fuoco, mentre il resto dell'immagine appare sfocato.	
Fuoco Soft	Crea l'effetto di una lente o di un filtro speciali per attenuare l'immagine.	
Star Lights	Crea l'effetto di punti luminosi in un'immagine che si allarga con effetto scintillante.	
Luminosità Moderna	Crea un effetto tipo nebbia.	
Effetto "Foro"	Crea l'effetto di una fotografia scattata con una pinhole camera (l'area circostante è più scura e il contrasto elevato).	
Nostalgico	Crea l'effetto di una fotografia dai colori sbiaditi.	
Seppia^{*1}	Le immagini vengono stampate nei toni seppia.	
Bianco&Nero^{*1}	Le immagini vengono stampate in bianco e nero.	
Diapositiva^{*1}	Questa opzione consente di intensificare i colori rosso, verde o blu e produce colori intensi, dall'aspetto naturale, come quelli che si ottengono con le pellicole.	
Pelle+chiara^{*1 *2}	I toni della pelle sono riprodotti in una tonalità più chiara.	
Pelle+scura^{*1 *2}	I toni della pelle sono riprodotti in una tonalità più scura.	

*1 Non visualizzato se si utilizza la cartuccia in bianco e nero Easy Photo Pack (E-P25BW).

*2 Se l'immagine contiene colori simili alla pelle umana, anche tali colori verranno modificati. Talvolta, in base al colore della pelle non si ottengono gli effetti relativi a tale colore.

1

Selezionare [Effetti fotografici]
in Stampa creativa.

- Per la selezione di [Effetti fotografici] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).

- 2** Premere ◀ o ▶ per selezionare l'effetto desiderato, quindi premere **SET**.



- Viene visualizzato l'esempio dell'effetto.

- 3** Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere **SET**.



- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

- 4** Verificare le impostazioni a video.

- 5** Premere **SET**.

- Viene avviata la stampa.

ID foto

- 1** Selezionare [ID foto] in Stampa creativa.

- Per la selezione di [ID foto] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).



- 3** • Potrebbe trascorrere un po' di tempo prima che venga visualizzata l'immagine finale.
- 4** • Premere **+** o **-** per specificare il numero di copie.
• L'immagine visualizzata potrebbe essere leggermente diversa da quella riprodotta in stampa.


- 2** Premere ◀ o ▶ per selezionare un'immagine, quindi premere **SET**.



- 3** Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare le dimensioni finali, quindi premere **SET**.



- 4** Ritagliare l'immagine nelle dimensioni desiderate e premere **SET**.

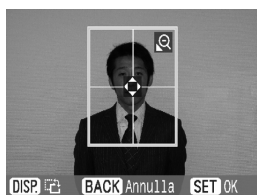

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

- 5** Verificare le impostazioni a video.

- 6** Premere **DISP**.

- Viene avviata la stampa.



- 2** • È possibile stampare una fototessera da un'immagine che abbia gli stessi pixel di registrazione della modalità L (Large) delle fotocamere digitali di marca Canon, ad esempio quelle della serie PowerShot.
- 3** • Nella schermata di impostazione delle dimensioni è possibile impostare [Lato lungo] e [Lato corto].
- L'anteprima del layout di pagina visualizzata sulla parte destra della schermata viene utilizzata come esempio.
- 4** • Per informazioni dettagliate sul ritaglio vedere Ingrandimento e stampa di una parte di immagine (Ritaglio) (p. 33).
- Le dimensioni della cornice di ritaglio cambiano a seconda del formato impostato.
- 5** • Premere **+** o **-** per specificare il numero di copie.
- A seconda dell'uso al quale è destinata, la fototessera potrebbe non essere accettata da tutti gli uffici pubblici. Richiedere informazioni all'ufficio interessato.

Stampa video

1 Selezionare [Stampa video] in Stampa creativa.

- Per la selezione di [Stampa video] consultare Utilizzo del menu (Stampa creativa) (p. 41).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere .





- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

3 Verificare le impostazioni a video.

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.



- 1 • Se nella scheda di memoria non sono presenti filmati video, l'opzione [Stampa video] non viene visualizzata.
• Possono essere stampati solo filmati ripresi con fotocamere digitali Canon, ad esempio della serie PowerShot (tuttavia, non è possibile stampare filmati che supportano lo standard H.264).
• Non è possibile riprodurre i filmati.
- 2 • Il primo fotogramma di un filmato viene visualizzato nella schermata di selezione filmati.
• Non è possibile ingrandire un filmato.
- 3 • Premere  o  per specificare il numero di copie.




Impostazioni di stampa

È possibile impostare elementi relativi alla stampa, ad esempio attivazione o disattivazione data, modalità con bordi o senza bordi, layout di stampa.

La funzione Impostazioni di stampa è disponibile solo nel menu principale quando la modalità di stampa è Normale o Preferite.






Utilizzo del menu Impostazioni di stampa

1 Accendere la stampante e premere  (MENU).

2 Premere  o  per selezionare [Impostaz.di Stampa] e premere .



- Viene visualizzato il menu delle impostazioni di stampa.

3 Premere  o  per selezionare una voce di menu e premere ,  o  per modificare l'impostazione.



- Per le impostazioni delle singole voci vedere pp. [55](#) – [58](#).

4 Premere .

- Se si modifica l'impostazione viene visualizzata una schermata di conferma.


5 Selezionare [OK] e premere .

- L'impostazione viene salvata e la schermata ritorna al menu principale.

Menu delle impostazioni di stampa

L'impostazione predefinita è indicata da ✓.

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Data*	Stampa la data dello scatto sull'immagine.	On, Off (✓)
Nr. File*¹	Stampa il numero di file sull'immagine.	On, Off (✓)
Bordi*	Stampa i bordi sull'immagine.	Con bordi, No bordi (✓)
Anteprima*	Imposta il numero di immagini da stampare su un unico foglio di carta o crea una stampa indice.	Vedere p. 57
Occhi rossi*¹	Corregge l'effetto occhi rossi (presente quando le foto vengono scattate con il flash in una zona scura).	On, Off (✓)
Ottimiz. Imm.*	Corregge automaticamente la qualità dell'immagine ottimizzandola.	On (✓), Off
Modifica immag.	Consente di correggere a piacere la luminosità, il contrasto, la nitidezza o la saturazione dell'immagine.	Vedere p. 58
Formato data	Imposta il formato della data utilizzato per la stampa della data.	aa/mm/gg, mm/gg/aa, gg/mm/aa

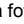* L'impostazione non viene considerata quando si stampa da una fotocamera collegata. Se si imposta la fotocamera su [Standard] quando si stampa dalla fotocamera collegata con  (PictBridge), l'impostazione viene considerata (solo se l'opzione [Anteprima] è impostata su [Indice] l'impostazione non viene considerata e la stampa viene effettuata come [1 in 1] (immagine singola)).



Occhi rossi

- A seconda dell'immagine, l'effetto occhi rossi può venire rilevato automaticamente o corretto nel migliore dei modi.

Di seguito alcuni esempi in cui l'effetto occhi rossi non può essere corretto.

- Visi che appaiono estremamente piccoli, grandi, scuri o luminosi in relazione all'intera immagine.
- Visi rivolti di lato o in diagonale, o visi con una parte nascosta.

- Delle immagini che non presentano occhi rossi, parti dell'immagine diverse dagli occhi potrebbero essere corrette erroneamente. Impostare [Occhi rossi] su [On] solo quando si stampano immagini con l'effetto occhi rossi.

Ottimiz. Imm.

- Ottimizza automaticamente il colore di tutta l'immagine, in particolare il colore del viso se l'immagine raffigura una persona, anche se non può essere corretta a piacere.



Stampa con opzioni Data, Nr. File, Bordi o Anteprima

- Se si impostano prima le opzioni Data, Nr. File, Bordi e Anteprima, alcune impostazioni di stampa potrebbero non essere disponibili. Verificare nella tabella seguente.

	Stampa base	Stampa tutte le foto	Stampa DPOF	Auto Play	Stampa creativa							
Data	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Nr. File	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Bordi	○	○	○*	○	—	—	—	—	○	—	—	—
Anteprima	○	○	○*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

○ : Impostazione disponibile

— : Impostazione non disponibile

* Opzione [Tipo di stampa] impostata su [Standard] in [Impostaz. di Stampa] (se si usa una fotocamera digitale Canon)



: Fotogrammi



: Clip Art



: Calendario



: Layout multiplo



: Vignetta



: Effetti fotografici



: ID foto



: Stampa video

Anteprima

1 in 1 (✓)

Stampa un'unica immagine per pagina.

**2 in 1**

Stampa 2 immagini per pagina.

**4 in 1**

Stampa 4 immagini per pagina.

**8 in 1**

Stampa 8 immagini per pagina.

**Form. fisso**

Stampa l'immagine con un bordo bianco sul lato destro.
L'opzione [Form.fisso] può essere impostata solo se si usa carta in formato L e Cartolina.



È possibile scrivere a mano sulla parte bianca con un pennarello.

Indice

Stampa l'indice delle miniature.



- È possibile impostare l'opzione con bordi/no bordi quando l'impostazione è una delle seguenti: 1 in 1, 2 in 1, 4 in 1 o 8 in 1.
- Quando l'anteprima è impostata su [Indice] e la modalità di stampa su [Stampa tutte le foto] (p. 37), è possibile stampare tutte le immagini nella scheda di memoria (o aggiunte nella stampante) come indice di miniature.
- Non è possibile specificare il layout delle immagini.

Modifica immag.

Off (✓)	Stampa l'immagine senza modificarla.	
Luminosità	Corregge la luminosità dell'immagine.	<div> Luminosità -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 </div> <p>◀ : Rende l'immagine più scura. ▶ : Rende l'immagine più chiara.</p>
Contrasto	Corregge la differenza tra le zone chiare e scure (gradazione) dell'immagine.	<div> Contrasto -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 </div> <p>◀ : Riduce la differenza tra chiaro e scuro in modo da ottenere una via di mezzo. ▶ : Aumenta la differenza tra chiaro e scuro.</p>
Nitidezza	Corregge il profilo dell'immagine.	<div> Nitidezza -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 </div> <p>◀ : Attenua il profilo dell'immagine. ▶ : Definisce meglio il profilo dell'immagine.</p>
Saturazione*	Corregge la vibrazione del colore dell'immagine.	<div> Saturazione -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 </div> <p>◀ : Rende l'immagine piatta. ▶ : Rende l'immagine più colorata.</p>

* Non disponibile se si utilizza la cartuccia in bianco e nero (Easy Photo Pack E-P25BW).



Stampa delle immagini preferite

Stampa delle immagini aggiunte alla memoria interna della stampante.



Precauzioni per l'aggiunta di immagini alla stampante

- Una volta aggiunta (aggiornata) un'immagine nella stampante, non è possibile riportarla su computer o scheda di memoria. Prima di cancellare i dati sulla scheda di memoria, salvarli sul computer o su CD, oltre ad averli aggiunti alla stampante.

Aggiunta di immagini preferite alla stampante





Aggiunta di immagini in una scheda di memoria alla memoria interna della stampante.






- Non è possibile copiare aggiunte alla stampante su computer o schede di memoria. Prima di cancellare i dati sulla scheda di memoria, salvarli sul computer o su CD, oltre ad averli aggiunti alla stampante.
- Non spegnere la stampante mentre si stanno aggiungendo le immagini. Così facendo, le immagini o le informazioni sulle immagini aggiunte potrebbero essere cancellate.


Selezione di immagini da aggiungere

1 Accendere la stampante e inserire una scheda di memoria nel relativo slot (p. 31).

2 Premere  (MENU), selezionare [Aggiungi ai pref.] con i pulsanti  o , quindi premere .



3 Selezionare [Seleziona e aggiungi] con i pulsanti  o  e premere .

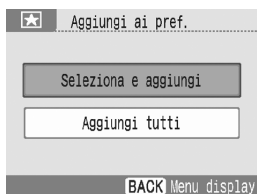

- 2**
- Non è possibile aggiungere immagini come preferite nemmeno collegando una fotocamera o un computer direttamente alla stampante.
 - Gli effetti possono risultare diversi quando si stampano immagini aggiunte alla stampante o immagini da scheda di memoria, con impostazioni di correzione quale Ottimiz. Imm..

- 4** Premere ◀ o ▶ per selezionare le immagini e premere (SET).



Numero totale di immagini aggiunte

- 5** Premere ○ (BACK).

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 6** Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere (SET).

- L'aggiunta di immagini viene avviata.



- 4**
- È possibile aggiungere fino a 999 immagini. A seconda delle dimensioni dell'immagine, potrebbe non essere possibile aggiungere 999 immagini.
 - Selezionare un'immagine e premere (SET): all'immagine viene aggiunto ✓. Premere di nuovo (SET) per togliere ✓.
 - Se si ripete l'operazione al punto 4 è possibile aggiungere più immagini contemporaneamente.
 - È possibile aggiungere fino a 999 immagini contemporaneamente.
- 6**
- Le immagini già aggiunte non possono essere aggiunte di nuovo.
 - Non è possibile aggiungere immagini o filmati non stampabili.

Aggiunta di tutte le immagini

- 1** Selezionare [Aggiungi tutti] come al punto 3 di pagina 60 e premere (SET).



- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 2** Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere (SET).

- L'aggiunta di immagini viene avviata.





- 2**
- Le immagini già aggiunte non possono essere aggiunte di nuovo.

Stampa delle immagini aggiunte

Selezionare le immagini aggiunte alla memoria interna della stampante e stampare.



1 Accendere la stampante.


2 Premere , selezionare Preferite con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .



3 Premere ◀ o ▶ per selezionare le immagini.



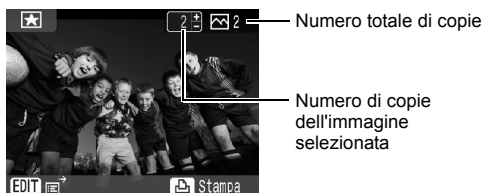


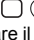
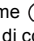
4 Premere  o  per specificare il numero di copie.



5 Premere .

- Viene avviata la stampa.



- 2** • Premere  (MENU) per visualizzare il menu principale. Sono disponibili le seguenti impostazioni.
- Stampa tutte le foto (p. 37)
 - Protezione (p. 63)
 - Elimina (p. 66)
 - Auto Play (p. 39)
 - Impost.di Stampa (p. 54)
 - Organizz. Stampante (p. 99)
- Premere  per visualizzare il menu Stampa creativa; la Stampa creativa è disponibile (p. 40).
- 3** • Premere  (DISP.) per cambiare la schermata di informazioni sull'immagine (p. 16).
- Premere  (EDIT) per visualizzare il menu di modifica; è possibile stampare l'immagine dopo averla modificata (pp. 33, 35, 36).
- 4** • È possibile specificare fino a 99 copie per immagine.
- Impostare dapprima bordi, date ed altre funzioni in [Impostaz. di Stampa] (p. 54).
- Se si ripetono i punti 3 e 4, è possibile specificare il numero di copie per più immagini e quindi stampare tutte le immagini contemporaneamente.
- 5** • Se si preme  quando il numero di copie per tutte le immagini è 0, è possibile stampare solo una copia dell'immagine selezionata.

Protezione

Protegge le immagini preferite aggiunte alla stampante (o alla cronologia di stampa) per evitare che possono venire eliminate accidentalmente.



È possibile selezionare questa funzione quando la modalità di stampa è Preferite o Ristampa. In questa sezione le istruzioni si riferiscono alla modalità Preferite.





Non spegnere la stampante quando l'opzione di protezione è impostata, per evitare di cancellare immagini aggiunte o cronologia di stampa.

Selez. e proteggi


1 Accendere la stampante.

2 Premere  (MODE), selezionare Preferite con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .



3 Premere  (MENU) e selezionare [Protezione] con i pulsanti ▲ o ▼ e premere .

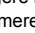

- 2** • Per proteggere la cronologia di stampa premere , modificare la modalità di stampa in Ristampa con i pulsanti ◀ o ▶.

- 4** Selezionare [Selez. e proteggi] con i pulsanti ▲ o ▼ e premere (SET).



- 5** Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).



- 6** Premere ○ (BACK).

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 7** Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere (SET).

- La protezione è attiva.



- 5**
- Selezionare una cronologia di stampa con i pulsanti ▲ o ▼ quando la modalità di stampa è Ristampa.
 - Selezionare un'immagine da proteggere e premere (SET), all'immagine viene aggiunto ✓. Premere di nuovo (SET) per togliere ✓.
 - Se si ripete l'operazione al punto 5 è possibile proteggere più immagini contemporaneamente.

Proteggi tutto

- 1 Selezionare [Proteggi tutto] come al punto 4 di pagina 64 e premere **SET**.



- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 2 Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere **SET**.
 - La protezione è attiva.

Annulla protezione integrale

- 1 Selezionare [Cancella tutto] come al punto 4 di pagina 64 e premere **SET**.



- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 2 Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere **SET**.
 - La protezione è annullata.



- 1
 - L'opzione [Cancella tutto] non può essere selezionata se non vi sono immagini protette.
 - Per annullare la protezione di immagini singole togliere ✓ in [Selez. e proteggi] (p. 63).

Elimina



Elimina le immagini preferite aggiunte alla stampante (o alla cronologia di stampa).
È possibile selezionare questa funzione quando la modalità di stampa è Preferite o Ristampa.
In questa sezione le istruzioni si riferiscono alla modalità Preferite.





Non spegnere la stampante quando l'opzione di eliminazione è impostata, per evitare di cancellare immagini aggiunte o cronologia di stampa.

Selez. e cancella



1 Accendere la stampante.

2 Premere  (MODE), selezionare Preferite con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .



3 Premere  (MENU), selezionare [Elimina] con i pulsanti ▲ o ▼ e premere .

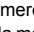

- 2** • Per eliminare la cronologia di stampa premere  (MODE), modificare la modalità di stampa in Ristampa con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .

- 4** Selezionare [Selez. e cancella] con i pulsanti ▲ o ▼ e premere (SET).



- 5** Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).



- 6** Premere ○ (BACK).

- Viene visualizzata la schermata di conferma.


- 7** Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere (SET).


- L'eliminazione ha inizio.




- 5**
- Selezionare una cronologia di stampa con i pulsanti ▲ o ▼ quando la modalità di stampa è Ristampa.
 - Selezionare un'immagine da cancellare e premere (SET), all'immagine viene aggiunto ✓. Premere di nuovo (SET) per togliere ✓.
 - Non è possibile selezionare immagini protette (p. 63).
 - Se si ripete l'operazione al punto 5 è possibile eliminare più immagini contemporaneamente.

Elimina tutto

- 1 Selezionare [Elimina tutto] come al punto 4 di pagina 67 e premere .

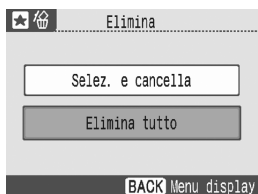

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 2 Selezionare [OK] con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .

- L'eliminazione ha inizio.



Ristampa

Ristampa di immagini dalla cronologia di stampa.



Ristampa

Selezionare la cronologia di stampa da ristampare dall'elenco delle cronologie di stampa e stampare. La cronologia di stampa può essere salvata se l'opzione [Salva per rist.] in [Organizz. Stampante] è impostata su [On] (il valore predefinito è [On]).




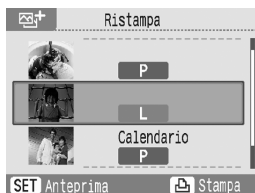
È possibile salvare fino a 99 voci nella cronologia di stampa. Quando nella cronologia di stampa sono state salvate più di 99 voci, quelle precedenti saranno sostituite dalle nuove, a partire dalle meno recenti.

1 Accendere la stampante.

2 Premere  (MODE), selezionare Ristampa con i pulsanti ◀ o ▶ e premere .


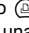


3 Selezionare una cronologia di stampa con i pulsanti ▲ o ▼ e premere .



- Viene visualizzata la schermata di conferma.



- 2** • Premere  (MENU) per visualizzare il menu principale. Sono disponibili le seguenti impostazioni.
- Protezione (p. 63)
 - Elimina (p. 66)
 - Organizz. Stampante (p. 99)
- 3** • Se un'unica cronologia di stampa contiene più immagini, per controllare le immagini premere i pulsanti ◀ o ▶.
- Non è possibile stampare la cronologia di stampa se nella stampante è inserito un tipo di Easy Photo Pack diverso da quello della cronologia di stampa da stampare.
 - La cronologia di stampa non viene salvata quando si stampa con l'opzione [Stampa video] in Stampa creativa, o se [Anteprima] in [Impostaz. di Stampa] è impostata su [Indice].
 - Premendo , è possibile stampare una sola copia della cronologia di stampa selezionata.

4 Controllare la cronologia di stampa a video.


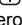


Numero di copie

5 Premere .



- Viene avviata la stampa.



- 4 • Il numero di copie non viene memorizzato nella cronologia di stampa. Premere i pulsanti  o  per specificare il numero di copie.



Stampa da fotocamera

La stampa da fotocamera supporta  (PictBridge) o  (Canon Direct Print) tramite collegamento alla stampante.

PictBridge è uno standard industriale che consente a qualsiasi fotocamera o videocamera digitale, indipendentemente dalla casa produttrice o dal modello, di stampare immagini acquisite con la fotocamera direttamente su una stampante tramite computer.





- Prima di collegare una fotocamera verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria e che nessun computer sia collegato alla stampante.
- Se nella stampante è inserita una cartuccia che supporta la stampa in oro e argento (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) la stampa da fotocamera non è disponibile.
- Verificare che la fotocamera sia compatibile con PictBridge o con Direct Print.
- Per effettuare il collegamento alla stampante utilizzare il cavo di interfaccia (cavo USB) in dotazione alla fotocamera.
- Verificare che le impostazioni di comunicazione della fotocamera siano configurate correttamente.
- Eseguire l'impostazione di stampa con la fotocamera.
- Per ulteriori informazioni sulla fotocamera consultare la Guida dell'utente della fotocamera.

Stampa di immagini con la fotocamera collegata


La presente guida illustra la procedura di stampa con una fotocamera digitale Canon collegata come esempio.

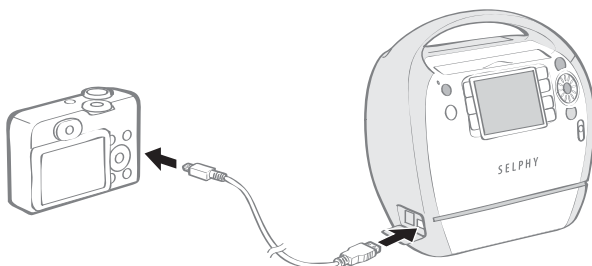

- 1 Collegare una fotocamera al terminale USB della stampante tramite il cavo di interfaccia fornito con la fotocamera.





- 2 Premere  finché la spia di alimentazione non lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

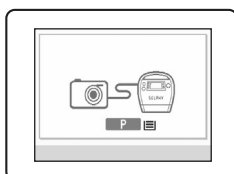- 3 Accendere la fotocamera e visualizzare un'immagine.



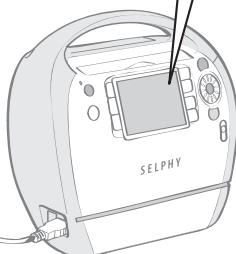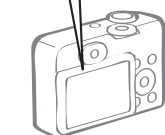


- Sul monitor LCD della stampante viene visualizzata la schermata Camera Direct.
- Sul monitor LCD della fotocamera verranno visualizzate le icone  o .



- 4 Selezionare l'immagine da stampare con la fotocamera.

- 5 Premere  (pulsante Print/Share) della fotocamera.
 - Viene avviata la stampa.



- 3 • Quando la stampante è pronta, il pulsante ON resta acceso in verde.
 - Se si verifica un errore durante il collegamento o la stampa, controllare il messaggio visualizzato sul monitor LCD della stampante o della fotocamera.
 - Se sul monitor LCD della fotocamera è visualizzata l'icona  non è possibile utilizzare la cartuccia in bianco e nero (Easy Photo Pack E-P25BW).
- 5 • Se la fotocamera non è dotata del pulsante  eseguire la procedura di stampa con la fotocamera.
 - Al termine della stampa sulla fotocamera viene nuovamente visualizzata la schermata di riproduzione.
 - Non è possibile annullare la stampa con  (BACK) sulla stampante se la fotocamera è collegata. Per annullare la stampa si deve agire sulla fotocamera.
 - Se la stampa non si avvia, verificare la presenza di eventuali messaggi sul monitor LCD della fotocamera.
 - Con le fotocamere Canon sono disponibili le impostazioni relative a data, numero di copie o layout di stampa (ciò tuttavia potrebbe non essere applicabile ad alcuni modelli). Per ulteriori dettagli vedere la Guida dell'utente della fotocamera in dotazione.



Stampa da un telefono cellulare (stampa wireless)

Trasmissione e stampa di immagini scattate con un telefono cellulare fornito di fotocamera che supporta comunicazione dati ad infrarossi o Bluetooth.




- Non inserire una scheda di memoria né collegare una fotocamera o un computer alla stampante durante la stampa wireless.
- Non è possibile eseguire la stampa wireless a infrarossi da un telefono cellulare se nella stampante è inserita una cartuccia che supporta la stampa in oro e argento (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S).
- La stampa wireless a infrarossi non è disponibile se la modalità di stampa è Preferite o Ristampa. Cambiare la modalità di stampa in Normale.
- Non è possibile stampare tramite una connessione wireless tra la stampante e un computer.
- È possibile inviare solo file di dati immagine di dimensione non superiore a 3 MB (le dimensioni massime variano a seconda del telefono cellulare in uso).
- Il tempo di trasmissione dati aumenta in funzione delle dimensioni dei file. Di conseguenza, potrebbe trascorrere un po' di tempo prima dell'inizio della stampa.
- Ad esempio, non è possibile stampare filmati, messaggi di posta elettronica, rubriche telefoniche o dati immagine, ad esempio, scaricati da un URL allegato a un messaggio di posta elettronica.
- La stampante potrebbe non essere in grado di stampare immagini memorizzate nella scheda di memoria di alcuni telefoni cellulari.
- La posizione e l'orientamento (orizzontale o verticale) delle immagini da stampare vengono impostati automaticamente dalla stampante. Poiché le immagini vengono ingrandite o ridotte per adeguarsi al formato della carta, con alcune combinazioni di immagine e formato carta potrebbe essere necessario tagliare i margini dell'immagine.
- Per le modalità d'uso delle funzioni wireless vedere la guida dell'utente del telefono cellulare.


Stampa wireless a infrarossi (IrDA)

Stampa di immagini trasmesse da un telefono cellulare che supporta la comunicazione dati a infrarossi (IrDA).

La stampante SELPHY supporta IrSimple (comunicazione dati a infrarossi a velocità superiore).


- Il telefono cellulare deve avere le seguenti caratteristiche.
 - Comunicazione dati a infrarossi (porta di comunicazione dati a infrarossi che supporta IrDA)
 - Fotocamera integrata in grado di registrare e salvare immagini JPEG.

- 1 Verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria, che l'unità Bluetooth non sia collegata e che la fotocamera non sia collegata tramite cavo USB.
- 2 Premere  finché la spia di alimentazione non lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.
- 3 Trasmettere l'immagine dal telefono cellulare alla stampante.

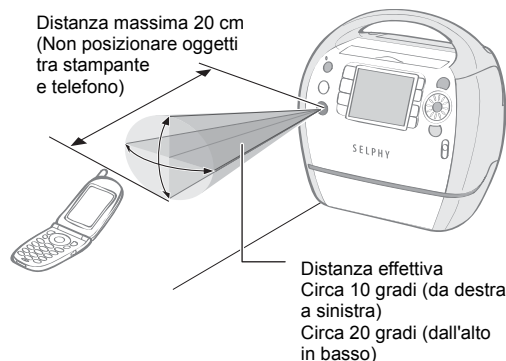

- La stampa ha inizio al termine della trasmissione dei dati e la spia di alimentazione lampeggia di luce verde.

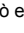

- 3 • La stampa viene eseguita in base al valore impostato in [Impostaz. di Stampa]. L'impostazione delle singole voci di menu deve essere stata fatta prima (p. 54).
 - Se si verifica un errore appare un messaggio sul display della stampante o del telefono cellulare.
 - La stampa non può essere annullata premendo  (BACK) durante la stampa a infrarossi.
 - Se il trasferimento non avviene regolarmente, avvicinare il telefono cellulare e collocarlo direttamente di fronte al ricevitore dati a infrarossi, quindi riavviare il trasferimento.
 - Tenere presente che la distanza entro la quale i segnali a infrarossi possono essere trasmessi e ricevuti varia a seconda del modello di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni sui metodi di connessione consultare la guida dell'utente del telefono cellulare.


Stampa tramite Bluetooth


L'installazione sulla stampante dell'unità Bluetooth BU-30 (venduta separatamente) consente di stampare immagini trasmettendo i dati da un telefono cellulare abilitato Bluetooth.

- Il telefono cellulare deve avere le seguenti caratteristiche.
 - Bluetooth integrato e profili compatibili con BIP (Basic Imaging Profile), OPP (Object Push Profile) o BPP (Basic Printing Profile). Per informazioni sui profili compatibili consultare la guida dell'utente del telefono cellulare.
 - Fotocamera integrata in grado di registrare e salvare immagini JPEG.

1 Verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria e che non vi siano fotocamere collegate tramite cavo USB.

2 Installare l'unità Bluetooth BU-30 (venduta separatamente).

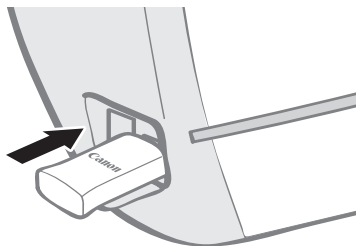


3 Premere  finché la spia di alimentazione non lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

4 Eseguire le impostazioni Bluetooth.


- Per informazioni sulle impostazioni Bluetooth consultare Impostaz. di Stampa nel menu Organizz. Stampante (p. [101](#)).

5 Trasmettere l'immagine dal telefono cellulare alla stampante.

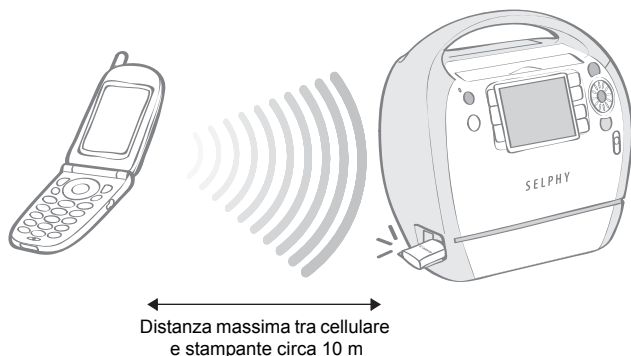

- La stampa ha inizio al termine della trasmissione dei dati.



- 5** • Durante la trasmissione la spia di alimentazione lampeggia di luce verde. Quando la stampa ha inizio diminuisce la frequenza di lampeggiamento.
- Se si verifica un errore appare un messaggio sul display della stampante o del telefono cellulare.
 - L'unità Bluetooth lampeggia durante la trasmissione. Se il trasferimento dati si interrompe verificare il messaggio visualizzato sul telefono cellulare in caso di errore.
 - La stampa non può essere annullata premendo  (BACK) durante la stampa Bluetooth.
 - Per ulteriori informazioni sulla trasmissione o la connessione Bluetooth consultare la guida dell'utente della periferica Bluetooth in uso.
 - La distanza massima di comunicazione è di circa 10 metri. Tuttavia, le condizioni indicate di seguito possono determinare una modifica della distanza o della velocità di stampa:
 - Ostacoli od onde radio tra i dispositivi in comunicazione
 - Luoghi dove vengono generati campi magnetici, elettricità statica o interferenze di onde radio
 - Sensibilità di ricezione e prestazioni dell'antenna dei dispositivi in comunicazione



Stampa da computer

Stampa da un computer collegato alla stampante.



- Prima di collegare il computer verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria e che nessuna fotocamera sia collegata alla stampante.
- La stampa da computer non è disponibile se la modalità di stampa è Preferite o Ristampa. Cambiare la modalità di stampa in Normale.
- Quando si utilizza il cavo USB, verificare di collegare la stampante direttamente al computer. Se si collega il cavo USB attraverso un hub USB, è possibile che la stampante non funzioni correttamente.
- La stampante potrebbe non funzionare correttamente se contemporaneamente vengono utilizzati sulla stampante altri dispositivi USB (ad eccezione del mouse o della tastiera USB). Scollegare gli altri dispositivi USB dal computer e collegare di nuovo la stampante.
- Non impostare il computer in modalità standby (o di sospensione) quando la stampante è collegata a una porta USB. Se accidentalmente accade ciò, non scollegare il cavo USB dal computer finché non è in modalità standby.
- Non collegare il computer alla stampante prima di installare il driver di stampa. Seguire le istruzioni della presente guida.
- Per poter iniziare l'installazione del driver di stampa e del software è necessario aver effettuato l'accesso al computer come amministratore.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer consultare la relativa guida dell'utente.

Requisiti di sistema

Installare il software in un computer con i seguenti requisiti minimi.

Windows

Sistema operativo	Windows Vista (compreso Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2
Configurazione	Il sistema operativo sopra indicato deve essere preinstallato in computer dotati di porte USB incorporate
CPU	Windows Vista: Processore Pentium 1,3 GHz o superiore Windows XP: Processore Pentium 500 MHz o superiore
RAM	Windows Vista: 512 MB o più Windows XP: 256 MB o più
Interfaccia	USB
Spazio disponibile su disco rigido	Utility Canon ZoomBrowser EX: 200 MB o più SELPHY Contents Utility: 40 MB o più Ulead Photo Express LE: 300 MB o più Canon SELPHY Printer Driver: 5 MB o più (spazio disponibile richiesto per l'installazione)
Schermo	1024 x 768 pixel o più High Color (16 bit) o superiore

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X (v.10.4 – v.10.5)
Configurazione	Il sistema operativo sopra indicato deve essere preinstallato in computer dotati di porte USB incorporate
CPU	Processore PowerPC G4/G5 o Intel
RAM	Mac OS 10.5: 512 MB o più Mac OS 10.4: 256 MB o più
Interfaccia	USB
Spazio disponibile su disco rigido	Utility Canon ImageBrowser: 300 MB o più SELPHY Contents Utility: 40 MB o più Canon SELPHY Printer Driver: 4 MB o più (spazio disponibile richiesto per l'installazione)
Schermo	1024 x 768 pixel o più 32.000 colori o più



- Per l'installazione del software è necessario disporre dell'unità CD-ROM.
- Anche se i requisiti di sistema vengono soddisfatti, non è possibile garantire tutte le funzioni del computer.
- Ulead Photo Express LE supportato solo in Windows.
- Non è possibile utilizzare il software per Macintosh su dischi di formato UFS (Unix File System).
- Non è possibile utilizzare il software per Macintosh su dischi di formato Mac OS Extended (journaled).

Installazione del driver di stampa e del software

Il Compact Photo Printer Solution Disk contiene il software necessario per la stampa dal computer. Installare il driver di stampa e il software (p. 88) procedendo come di seguito indicato.



Non collegare la stampante al computer prima di aver installato il driver di stampa.




Le istruzioni riportate in questa sezione si riferiscono ai sistemi operativi Windows XP e Mac OS X (v.10.4). Se si utilizza un'altra versione del sistema operativo, è possibile che le procedure e le schermate siano leggermente diverse da quelle riportate.

Windows

Installazione del driver di stampa

- 1 Inserire il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.
 - Viene visualizzato il pannello di installazione.

- 2 Selezionare la stampante in uso.

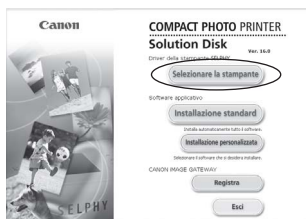


- 3 Fare clic su [Sì] per accettare tutte le condizioni dell'accordo di licenza software.
 - Il programma di installazione si avvia e viene visualizzata la schermata che richiede di effettuare il collegamento alla stampante.



- 1 • Chiudere i programmi in esecuzione.

- 4** Per collegare la stampante al computer seguire le istruzioni a video e accendere la stampante.

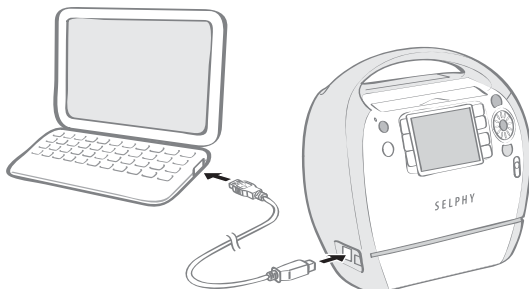


- Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa che l'installazione è terminata.

- 5** Fare clic su [Fine].


- L'installazione del driver di stampa è terminata.
- Installare quindi il software nel computer.



- 4**
- Per collegare la stampante al computer è necessario un cavo USB disponibile in commercio. Il cavo USB non deve superare 2,5 metri.
 - Dopo aver collegato la stampante al computer, sul monitor LCD parte la schermata di collegamento PC.

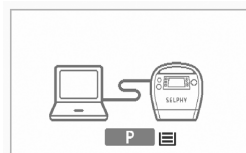

- Premere **SET** quando appare la seguente schermata.

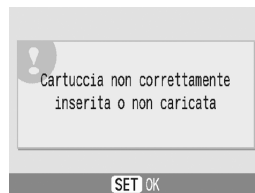

- Riavviare il computer quando viene visualizzata la finestra di dialogo che lo richiede.
- 5**
- Per disinstallare il driver di stampa procedere come di seguito indicato. Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi] – [Canon SELPHY XXXX] – [Programma di disinstallazione].

Installazione del software

- 6** Inserire il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.
 - Viene visualizzato il pannello di installazione.
- 7** Fare clic sul pulsante [Installazione standard] del software dell'applicazione.



- Viene visualizzata la schermata di conferma dell'installazione.

- 8** Fare clic su [Installa].



- Per continuare seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo a comunicare che l'installazione è terminata.

- 9** Fare clic su [Fine].


- L'installazione del software è terminata. Estrarre il CD-ROM.



- 6** • Se il CD-ROM è già inserito e il pannello di installazione non appare, estrarre ed inserire di nuovo il CD-ROM.
- 7** • Scegliere [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.
- 9** • Per disinstallare il software procedere come di seguito indicato. Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi] – [Canon Utilities] – [Zoom Browser EX] – [Disinstalla Zoom Browser EX].
 - Per disinstallare altri software è possibile seguire la stessa procedura. Per disinstallare Ulead Photo Express LE fare clic sul pulsante [Start] e scegliere [Pannello di controllo] – [Installazione applicazioni].

Macintosh

Installazione del driver di stampa

1 Inserire nell'unità CD-ROM del computer il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione e fare doppio clic sull'icona  nella finestra del CD-ROM.

2 Selezionare la stampante in uso.




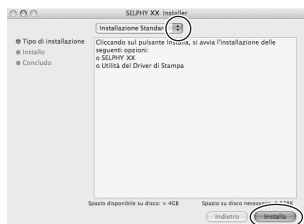
3 Fare clic su [Accetto] per accettare tutte le condizioni dell'accordo di licenza software.

- Il programma di installazione si avvia.



- 1** • Chiudere i programmi in esecuzione.


- 4** Fare clic su  e selezionare [Installazione standard] e quindi [Installa].



- L'installazione si avvia. Seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo che chiede di riavviare il computer.

- 5** Seguire le istruzioni a video, quindi riavviare il computer.


- 6** Collegare la stampante al computer ed accendere la stampante.

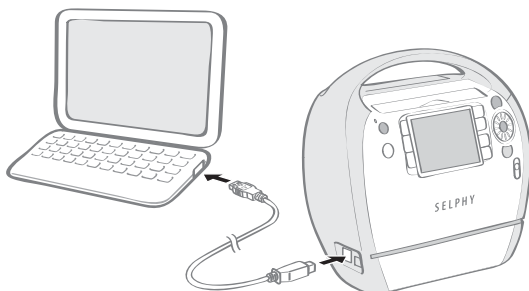


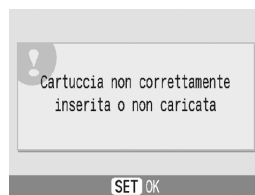
- La stampante verrà registrata sul computer.




- 6**
- Per collegare la stampante al computer è necessario un cavo USB disponibile in commercio. Il cavo USB non deve superare 2,5 metri.
 - Dopo aver collegato la stampante al computer, sul monitor LCD parte la schermata di collegamento PC.

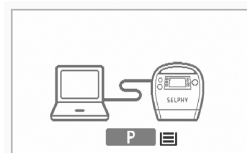


- Premere  quando appare la seguente schermata.



- Per disinstallare il driver di stampa fare doppio clic sull'icona  in Solution Disk, selezionare il pannello di installazione e seguire le istruzioni a video. Eliminare quindi la stampante dall'elenco delle stampanti.


Installazione del software

- 7** Inserire nell'unità CD-ROM del computer il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione e fare doppio clic sull'icona  nella finestra del CD-ROM.
- Viene visualizzato il pannello di installazione.

- 8** Fare clic su [Installa].



- 9** Selezionare [Installazione Standard] e fare clic su [Avanti].

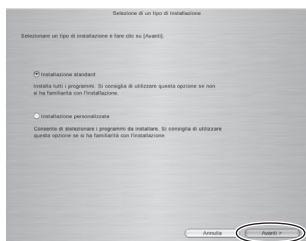

- Per continuare seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo a comunicare che l'installazione è terminata.

- 10** Fare clic su [OK].

- L'installazione del software è terminata. Estrarre il CD-ROM.



- 9** • Scegliere [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.
- 10** • Per disinstallare il software trascinare nel Cestino la cartella in cui è stata installata l'applicazione, quindi svuotare il Cestino.

Introduzione ai programmi in dotazione




Per le operazioni di stampa vedere il menu [?] del software o il messaggio visualizzato a video.

Windows

ZoomBrowser EX

Utilizzare questo software multifunzione non solo per stampare, ma anche per la gestione, visualizzazione, modifica ed esportazione di immagini.

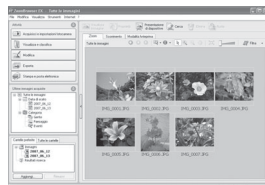


Ulead Photo Express LE

Utilizzare le funzioni di questo software per aggiungere cornici e testo alle immagini e stamparle facilmente in modi diversi. Se si utilizza una cartuccia che supporta la stampa in oro o argento (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) è anche possibile stampare con cornici di colore oro o argento, clip art o aggiungere del testo.



SELPHY Contents Utility

Utilizzare questo software per aggiungere (aggiornare) [Fotogrammi] e [Clip Art] in Stampa creativa (contenuto) alla stampante. Salvare dapprima il contenuto su una scheda di memoria, quindi aggiungerlo (aggiornarlo) alla stampante.

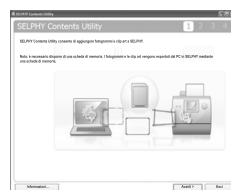

Macintosh

ImageBrowser

Utilizzare questo software multifunzione non solo per stampare, ma anche per la gestione, visualizzazione, modifica ed esportazione di immagini.



SELPHY Contents Utility

Utilizzare questo software per aggiungere (aggiornare) [Fotogrammi] e [Clip Art] in Stampa creativa (contenuto) alla stampante. Salvare dapprima il contenuto su una scheda di memoria, quindi aggiungerlo (aggiornarlo) alla stampante.




Ulead Photo Express LE


Di seguito vengono illustrate le operazioni fondamentali per l'inserimento di cornici e testo e quindi per la stampa.

In caso di domande su Ulead Photo Express LE visitare il sito:

<http://www.ulead.com/events/canon/selphy/>

1 Fare doppio clic su  sul desktop.


- Ulead Photo Express LE si avvia.

2 Selezionare **SELPHY** e fare clic su  [Stampa SELPHY].





3 Selezionare la carta dall'elenco a sinistra.

- L'elenco delle cornici è visualizzato a destra.

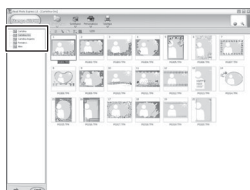

4 Selezionare la cornice desiderata e fare clic su  [Sostituisci].

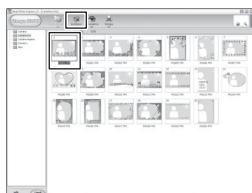


- 5** Dall'elenco a sinistra scegliere un'immagine alla quale aggiungere una cornice e fare clic su **Applica**, determinare la posizione dell'immagine e fare clic su  [Personalizza].




- 6** Fare clic su **T** [Testo] per selezionare [Aggiungi/Modifica].




- 7** Digitare il testo da stampare, fare clic su **Applica**, determinare la posizione e le dimensioni del testo e fare clic su  [Stampa].




Fare clic sulla casella di testo per attivarla e modificare dimensioni e posizione del testo.

- 8** Determinare [Nome della stampante], [Cartuccia], [Dimensione della carta], [Layout] e [Copie], quindi fare clic su  .

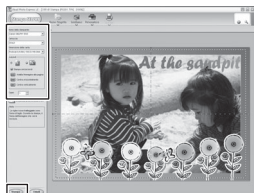

- 9** La stampa è completata.

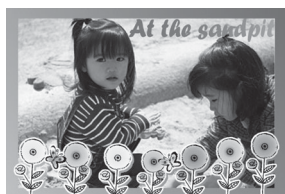

-
- 3** • È possibile associare cornici solo se è selezionata carta [Formato Cartolina] o [Formato L].
- 8** • Se si cambia l'impostazione del formato carta l'immagine non verrà stampata correttamente.
-

SELPHY Contents Utility

In questa sezione viene descritta la modalità di aggiunta (aggiornamento) di [Fotogrammi] e [Clip Art] in Stampa creativa (contenuto) tramite SELPHY Contents Utility. Aggiungere (aggiornare) il contenuto come descritto al successivo punto 2.

- PASSO 1 Copiare il contenuto dal computer sulla scheda di memoria.
- PASSO 2 Aggiungere (aggiornare) il contenuto alla stampante e stampare.

PASSO 1 Copiare il contenuto di un computer su una scheda di memoria

1 Fare clic per effettuare la selezione nel seguente ordine: menu [Start], [Tutti i programmi], [Canon Utilities], [SELPHY Contents Utility] e [SELPHY Contents Utility].

- La SELPHY Contents Utility si avvia.


2 Fare clic su [Avanti].



3 Fare clic su [Fotogrammi installati da CD].



- Nella parte destra della schermata viene visualizzato l'elenco delle cornici installate.

- 4** Selezionare le cornici da aggiungere (aggiornare) alla stampante e fare clic su .



- Le cornici selezionate vengono visualizzate in [Fotogrammi da aggiungere] nella parte inferiore della schermata.

- 5** Fare clic su [Avanti].



- Viene visualizzata la schermata in cui aggiungere (aggiornare) le clip art. Per aggiungere (aggiornare) clip art ripetere le operazioni ai punti 3 e 4 e fare clic su [Avanti].




- 6** Seguire le istruzioni a video ed inserire una scheda di memoria nel relativo slot (o nel lettore delle schede di memoria).

- 7** Fare clic su [Scrivi nella scheda di mem.].



- La scrittura sulla scheda di memoria ha inizio.







- 2 • Dopo aver copiato il contenuto sulla scheda di memoria, al successivo avvio di SELPHY Contents Utility sul lato sinistro della schermata appare [Fotogrammi installati da CD]. Per confermare le cornici attualmente aggiunte (aggiornate) sulla stampante selezionare [Fotogrammi installati da CD].
- 4 • È possibile aggiungere (aggiornare) fino a 20 cornici o Clip Art sulla stampante. Ogni volta verrà sovrascritto tutto quanto aggiunto (aggiornato) in precedenza. Per conservare quanto precedentemente aggiunto alla stampante, inserire un contrassegno .
 - Il contenuto contrassegnato dall'icona  supporta la stampa in oro o argento. Utilizzare Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S.
 - Premere l'icona  per ingrandire il contenuto. È possibile verificare le parti che verranno stampate in oro e argento compatibili con questo tipo di stampa.
- 6 • Non è possibile aggiungere (aggiornare) alcunché se il computer è collegato direttamente alla stampante.
 - Se il computer non è dotato di slot acquistare un lettore di schede di memoria disponibile in commercio.

PASSO 2 Stampare il contenuto dopo averlo aggiunto (aggiornato) sulla stampante






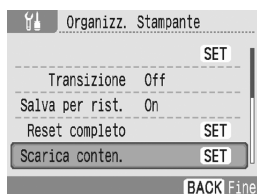
- Non spegnere la stampante durante l'aggiunta (aggiornamento) di contenuto, per evitare che il contenuto stesso venga cancellato.
- Non è possibile cancellare il contenuto aggiunto (aggiornato) sulla stampante.
- Se si aggiunge (aggiorna) del contenuto, quello aggiunto (aggiornato) in precedenza verrà cancellato dalla cronologia di stampa Ristampa, anche se protetto. Tuttavia, le 47 cornici e le 28 clip art predefinite in Stampa creative non verranno aggiornate.

1 Accendere la stampante ed inserirvi una scheda di memoria.


2 Premere  (MENU), selezionare [Organizz. Stampante] con i pulsanti  o  e premere .



3 Selezionare [Scarica conten.] (p. 100) con i pulsanti  o  e premere .




4 Premere .

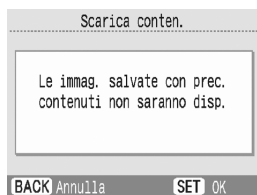

- L'operazione di aggiunta (aggiornamento) di contenuto viene avviata.

5 Selezionare [Fotogrammi] (p. 42) in Stampa creativa.

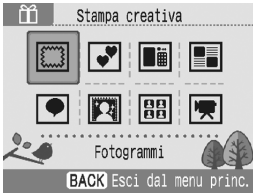

- Per la stampa di clip art vedere [Clip Art] (p. 43) in Stampa creativa.

6 Selezionare [Aggiungi foto] e premere **SET**.



- L'operazione di aggiunta (aggiornamento) di cornici viene avviata.

7 Impostare le opzioni seguendo il punto 4 e seguenti di pagina 42, quindi stampare.

8 La stampa è completata.



-
- 6 • Le clip art aggiunte (aggiornate) vengono visualizzate dopo quelle predefinite.
-






Appendice

Impostazioni della stampante

È possibile definire varie impostazioni della stampante, ad esempio quelle relative a lingua o risparmio energetico.






Utilizzo del menu (Organizz. Stampante)


1 Accendere la stampante e premere  (MENU).

2 Premere  o  per selezionare [Organizz. Stampante] e premere .



- Viene visualizzata la schermata corrispondente.


3 Premere  o  per selezionare una voce di menu e premere ,  o  per modificare l'impostazione.

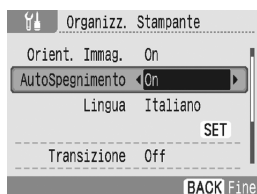

- Per le impostazioni delle singole voci vedere pp. [100](#) – [102](#).

4 Premere  (BACK).

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

5 Selezionare [OK] e premere .

- L'impostazione viene salvata e la schermata ritorna al menu principale.



- 3** • L'opzione [Bluetooth] viene visualizzata solo quando è collegata un'unità Bluetooth.
• L'opzione [Scarica conten.] viene visualizzata solo se è inserita la scheda di memoria in cui siano memorizzati contenuti.

Menu Organizz. Stampante

L'impostazione predefinita è indicata da ✓.

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Orient. Immag.	Se un'immagine viene visualizzata sul monitor LCD con l'orientamento sbagliato (provocato dalla fotocamera o da altre impostazione), verrà ruotata automaticamente.	On (✓), Off
AutoSpegnimento	La stampante si spegne automaticamente se per cinque minuti non vengono eseguite operazioni.	On (✓), Off
Bluetooth	Imposta il nome del modello e/o i dettagli di sicurezza con Bluetooth. L'opzione [Bluetooth] viene visualizzata solo quando è collegata un'unità Bluetooth (venduta separatamente).	Vedere p. 101
Lingua	Imposta la lingua visualizzata sul monitor LCD.	Vedere p. 102
Transizione	Imposta gli effetti di transizione quando si visualizza l'immagine in Visualizzazione singola in Stampa base o Auto Play (p. 39).	Dissolvenza, A comparsa, Off (✓)
Salva per rist.	Consente di aggiungere la cronologia di stampa alla stampante). La cronologia di stampa salvata può essere stampata dalla modalità Ristampa (p. 70).	On (✓), Off
Reset completo	Ripristina le impostazioni della stampante ai valori predefiniti.	–
Scarica conten.	Aggiunta (aggiornamento) di cornici e clip art copiate sulla scheda di memoria tramite la SELPHY Contents Utility (software in dotazione).	Vedere pp. 93 – 97

**Salva per rist.**

Salva la cronologia di stampa dopo la stampa se l'opzione [Salva per rist.] è impostata su [On]. Durante il salvataggio la spia corrispondente lampeggia di luce arancione. Non spegnere la stampante durante il salvataggio.

**Reset completo**

La cronologia di stampa e le immagini preferite aggiunte alla stampante non vengono cancellate.

Impostazioni Bluetooth


Nome periferica	Seleziona un nome da Canon ES3-1 (✓) a ES3-9. Questo è il nome utilizzato quando la periferica di destinazione (questa periferica) è selezionata dal telefono cellulare. Questa impostazione consente di distinguere la periferica quando sono presenti due o più dispositivi compatibili con Bluetooth in grado di comunicare.
Sicurezza	Seleziona [On] oppure [Off] (✓). Se si seleziona [On], è necessario immettere il codice PIN della stampante e del telefono cellulare per eseguire la connessione.
Codice PIN	Il codice PIN è un numero di identificazione che dev'essere determinato. Viene utilizzato per impedire l'accesso da altri dispositivi con funzionalità Bluetooth. Se l'opzione [Sicurezza] è impostata su [On], premere SET ed impostare il codice (un numero a quattro cifre) da immettere nel telefono cellulare per consentire la stampa. Il codice PIN predefinito è "0000".
Nega accesso	Seleziona [On] oppure [Off] (✓). Se si seleziona [On], la ricerca e la stampa da dispositivi Bluetooth verranno disabilitate.
Reset	Ripristina le impostazioni predefinite della funzionalità Bluetooth.

1 Premere **□** (MENU) per selezionare [Organizz. Stampante].

2 Selezionare [Bluetooth] e premere **SET**.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione Bluetooth.

3 Premere **▲** o **▼** per selezionare la voce di menu da impostare e premere **◀**, **▶** o **SET** per modificare l'impostazione.

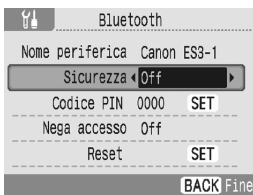








4 Premere **□** (BACK).

- L'impostazione viene salvata e la schermata ritorna a [Organizz. Stampante].



- 1** • Per la modalità di utilizzo del menu (Organizz. Stampante) vedere p. 99.
 • Per la modalità di stampa da un'unità Bluetooth vedere Stampa tramite Bluetooth (p. 77).




Lingua

- 1 Premere  (MENU) per selezionare [Organizz. Stampante].
- 2 Selezionare [Lingua] e premere .
 - Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.
- 3 Premere , ,  o  per selezionare la lingua desiderata e premere .

English	Svenska	Türkçe
Deutsch	Español	繁體中文
Français	简体中文	한국어
Nederlands	Русский	മലിന
Dansk	Português	Română
Suomi	Ελληνικά	日本語
Italiano	Polski	
Norsk	Čeština	
Українська	Magyar	

- La lingua selezionata è impostata e la visualizzazione ritorna alla schermata [Organizz. Stampante].

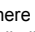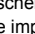

- 1 • Per la modalità di utilizzo del menu (Organizz. Stampante) vedere p. [99](#).
 - Se non vi sono schede di memoria inserite o se nessuna fotocamera o computer sono collegati alla stampante, premere e mantenere premuto  e quindi premere  per accedere alla schermata di impostazione della lingua. Selezionare la lingua e premere . La lingua viene impostata e la visualizzazione ritorna alla schermata di standby.

Pulizia, conservazione e trasporto della stampante

Pulizia della stampante

Pulizia dell'interno della stampante

Togliere la polvere dalla testina della cartuccia utilizzando l'unità di pulitura in dotazione.




- Non toccare le parti bianche dell'unità di pulitura per evitare di deteriorarne le prestazioni.
- Utilizzare solo l'unità di pulitura fornita con la stampante.

1

Togliere l'Easy Photo Pack (p. 25).

2

Inserire l'unità di pulitura nel vano della cartuccia e spingerla completamente in sede inclinandola avanti e indietro 2 o 3 volte.

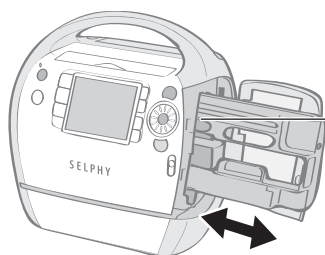

Lato con la freccia rivolto verso l'alto

Pulizia del telaio della stampante

Pulire il telaio con un panno morbido e asciutto.



Non utilizzare solventi volatili quali benzina, diluenti o altri solventi neutri diluiti, che potrebbero deformare o danneggiare il telaio della stampante.

Pulizia del retro della stampante

Eliminare la polvere dalle prese d'aria sul retro. Se la polvere penetra attraverso le prese d'aria e si deposita sul foglio inchiostri, le stampe potrebbero non risultare pulite. Se la polvere è già depositata sul foglio inchiostri utilizzare un aspiratore disponibile in commercio per eliminarla facendo attenzione a non toccare il foglio inchiostri.

Conservazione della stampante e delle stampe

Conservazione della stampante

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- La presenza di sporco o oggetti estranei nella stampante può ridurre la qualità di stampa. Chiudere il coperchio del vassoio di uscita delle stampe e il coperchio dello slot della scheda.
- Togliere la cartuccia dalla stampante e riportarla nella confezione originale.

Conservazione delle stampe




In base alle condizioni di conservazione, è possibile che nel tempo le stampe mostrino alterazioni nei colori. In questi casi Canon non si assume alcuna responsabilità.

- Per evitare il decadimento della qualità delle immagini non conservare le stampe nei seguenti luoghi.
 - Luoghi con alte temperature (40° C o superiori).
 - Luoghi molto umidi o polverosi.
 - Luoghi soggetti alla luce diretta del sole.
- Evitare le seguenti azioni che potrebbero comportare modifica, sbiadimento o trasferimento di colore.
 - Attaccare qualsiasi tipo di nastro adesivo sulla superficie di stampa.
 - Consentire che le superfici di stampa vengano a contatto con materiali vinilici o plastici.
 - Applicare alcol o altri solventi volatili alla superficie di stampa.
 - Lasciare per lunghi periodi le superfici di stampa troppo a contatto le une sulle altre o con altri oggetti.
- Se si conservano le stampe in album, scegliere album con buste di nylon, polipropilene o cellophane.

Trasporto della stampante

Per trasportare la stampante sollevare l'apposita maniglia. Si consiglia di trasportare la stampante con l'unità di pulitura inserita.

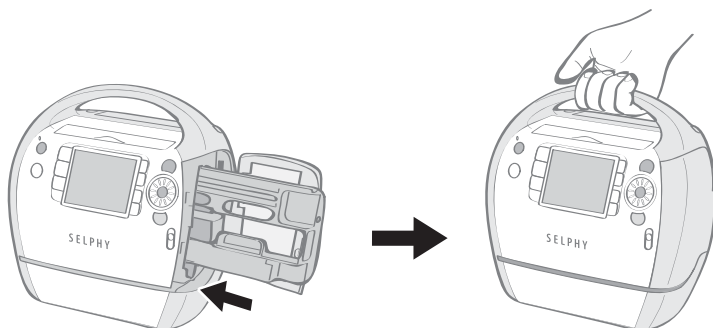

Precauzioni per la sicurezza

Usare l'apparecchiatura in modo corretto rispettando le precauzioni indicate per evitare pericoli di lesioni, incendio, scosse elettriche, cattivo funzionamento ed altri problemi. Leggere con attenzione anche le precauzioni per l'uso. Con apparecchiatura s'intende la stampante. Le precauzioni per la sicurezza riportate nelle pagine successive hanno lo scopo di mostrare il funzionamento corretto e sicuro della stampante, al fine di evitare lesioni all'utente e ad altre persone.



AVVERTENZA

Conservare l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini.

Non smontare e non modificare l'apparecchiatura.

In caso di caduta dell'apparecchiatura o di danni all'involucro non utilizzare l'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura emette fumo o odore di bruciato scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Contattare immediatamente il rivenditore o un centro assistenza clienti Canon.

Evitare che acqua o altri liquidi possano penetrare all'interno dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura è stata esposta a gocciolamento o ad atmosfera salina umida pulirla con un panno assorbente morbido.

Non introdurre nell'apparecchiatura oggetti metallici e sostanze infiammabili.

Se dovesse accadere ciò, spegnere immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Non toccare le parti metalliche dell'apparecchiatura né il connettore d'alimentazione durante i temporali.

In caso di temporale smettere di usare l'apparecchiatura ed allontanarsi.

Non utilizzare solventi infiammabili come alcol, benzina o diluenti per pulire l'apparecchiatura.

Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo e sul connettore d'alimentazione, non tirare troppo forte il cavo e non danneggiarlo.

Non utilizzare altri cavi di alimentazione oltre a quello in dotazione.

Scollegare regolarmente il cavo d'alimentazione e togliere la polvere e lo sporco che si sono accumulati sul connettore, sull'esterno della presa elettrica e nella zona circostante.

Lasciare l'apparecchiatura collegata per lunghi periodi di tempo potrebbe comportare rischio di scosse elettriche o incendi.

Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Non riprodurre i CD-ROM forniti con il prodotto con un lettore CD che non supporti i CD-ROM di dati.

L'uso di questo tipo di CD-ROM con lettori di CD audio potrebbe danneggiare gli altoparlanti. Inoltre si potrebbero avere danni all'udito ascoltando dalle cuffie l'audio ad alto volume proveniente da un CD-ROM riprodotto con un lettore di CD musicali.



ATTENZIONE

Non mettere le mani nella stampante.

Non utilizzare né conservare l'apparecchiatura nei seguenti luoghi.

- Zone umide o polverose
- Luoghi soggetti a forti vibrazioni
- Luoghi vicini a fiamme o soggetti alla luce diretta del sole
- Luoghi che potrebbero surriscaldarsi, ad esempio il portabagagli o il cruscotto di un'automobile

Non attaccare graffette metalliche alla spina di alimentazione e impedire che su di essa si depositi polvere.

Non piegare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione.

Utilizzare il cavo di alimentazione esclusivamente per questa stampante, non utilizzarlo al di sopra delle sue capacità o tensione nominali e non lasciare il connettore parzialmente inserito in una presa elettrica.

Non aprire il coperchio della cartuccia durante la stampa.

- Se viene eseguita questa operazione, la stampa verrà interrotta.
- Durante la stampa la carta si sposta avanti e indietro nella stampante. Non posizionare le mani nel percorso della carta mentre questa è in movimento, in quanto vi è il rischio di lesioni.

Precauzioni per l'uso

Per l'uso di schede di memoria, fotocamere, telefoni cellulari o computer consultare le guide dell'utente fornite con i singoli prodotti.

Avvertenze contro le violazioni del copyright

È necessario rispettare tutti i copyright. L'utilizzo di immagini prodotte con SELPHY ES3 per scopi non personali potrebbe essere proibito dalla legge.

Limitazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia della stampante vedere il Libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System) fornito con la stampante.

Per i contatti dell'assistenza clienti Canon vedere il retro del Libretto della garanzia Canon EWS.

Stampante

Non accendere e spegnere ripetutamente la stampante se non si intende stampare.

Il processo di inizializzazione della stampante consuma inchiostro e in tal modo se ne consumerebbe l'equivalente di diverse pagine.

Fare attenzione a non spruzzare sull'apparecchiatura insetticidi o sostanze volatili. Inoltre, non conservare l'apparecchiatura a contatto con gomma o prodotti vinilici per lunghi periodi di tempo.

Questi materiali possono causare deformazione dell'involucro della stampante.

In caso di surriscaldamento, la stampante cessa temporaneamente di funzionare. Non si tratta di un malfunzionamento.


La stampante riprende infatti le normali operazioni di stampa non appena la temperatura scende.

Le interruzioni temporanee di funzionamento si verificano in genere nei casi descritti di seguito:

- Durante operazioni di stampa ininterrotte e prolungate.
- Se la stanza in cui si trova la stampante è particolarmente calda.
- Se le prese d'aria sul retro della stampante sono ostruite o la ventilazione non è adeguata.

Se il coperchio del vassoio di uscita delle stampe si stacca, inclinarlo sul lato del monitor LCD (❶), allineare la punta della molla del lato sinistro del coperchio con la scanalatura sulla stampante (❷) e far scorrere il foro del lato destro del coperchio sul risalto della stampante (❸).

Se il coperchio del vassoio di uscita delle stampe non è fissato durante la stampa, i fogli in stampa potrebbero incepparsi nella stampante.

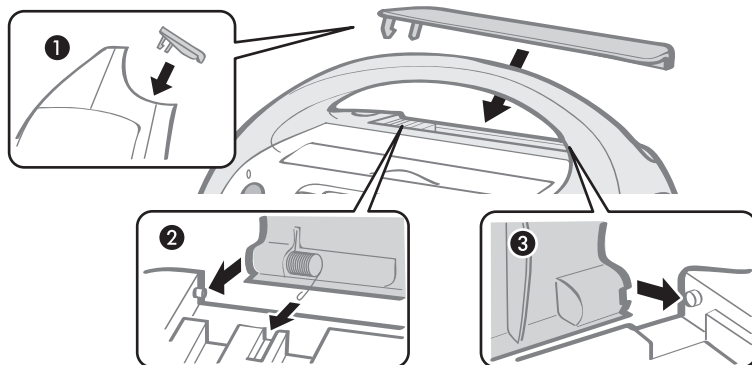

Non inserire oggetti estranei nel vassoio di uscita delle stampe.

● **Per evitare malfunzionamenti e danni causati da campi elettromagnetici**

Non collocare l'apparecchiatura accanto a motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici e non utilizzarla accanto a televisori o radio AM.

● **Per evitare il formarsi di condensa**

Per evitare la condensa collocare l'apparecchiatura in una borsa di plastica a chiusura ermetica, richiudibile e lasciare che si adatti gradualmente alle variazioni di temperatura prima di toglierla dalla borsa.

Nel caso in cui si formi condensa nell'apparecchiatura, prima di utilizzarla conservare l'apparecchiatura a temperatura ambiente finché le gocce d'acqua non evaporano naturalmente.

Specifiche

Tutti i dati vengono misurati sulla base delle procedure di prova Canon standard. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

SELPHY ES3

Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione di colore (con patinatura)	
Risoluzione di stampa	300 x 600 dpi (300 x 300 dpi: Quando è connesso un PC ed è selezionata la stampa 2 in 1 e valori superiori o la modalità Stampa creativa)	
Gradazione	128 tonalità per colore (300 x 600 dpi) 256 tonalità per colore (300 x 300 dpi)	
Inchiostro	Easy Photo Pack (cartuccia dedicata con inchiostro e carta integrati dedicated) A colori (Y, M, C e patinatura) Oro (Y, M, C, patinatura e oro, solo formato Cartolina) Argento (Y, M, C, patinatura e argento, solo formato Cartolina) Bianco&Nero (bianco e nero e patinatura, solo formato Cartolina)	
Carta	Carta dedicata (formato Cartolina, formato L, formato Carta di credito (incluso foglio di etichette in formato Carta di credito))	
Formato di stampa (per stampe a colori)	No bordi	Con bordi
Formato Cartolina	100,0 x 147,6 mm	91,0 x 121,2 mm
Formato L	89,0 x 119,0 mm	78,2 x 104,9 mm
Formato Carta di credito	54,0 x 86,0 mm	49,5 x 66,0 mm
Velocità di stampa	Stampa da schede di memoria	Collegamento a fotocamere
Formato Cartolina	Circa 55 sec.	Circa 55 sec.
Formato L	Circa 47 sec.	Circa 47 sec.
Formato Carta di credito	Circa 33 sec.	Circa 33 sec.
Sistema di alimentazione	Alimentazione carta automatica dalla cartuccia	
Sistema di espulsione	Espulsione automatica dei fogli sul vassoio di uscita delle stampe sulla parte superiore della stampante	
Monitor LCD	LCD a colori TFT da 3,5"	

Interfaccia	
USB	Collegamento a periferiche compatibili con PictBridge/ fotocamera compatibile con Canon Direct Print: connettore tipo A USB compatibile Collegamento a PC: connettore tipo B USB compatibile
Wireless	Comunicazione dati a infrarossi IrDA (supportato anche IrSimple)/Bluetooth ^{*1}
Schede di memoria	Scheda SD Memory, scheda miniSD, scheda di memoria SDHC, scheda miniSDHC, MultiMediaCard, scheda MMCplus, scheda HC MMCplus, scheda MMCmobile ^{*2} , scheda MMCmicro ^{*2} , scheda RS-MMC ^{*2} , scheda microSD, scheda microSDHC, scheda CF (CompactFlash), Microdrive, scheda xD-Picture ^{*2} , Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick micro ^{*2}
Temperature di funzionamento	5 – 40° C
Umidità di funzionamento	20 – 80%
Alimentazione	Adattatore compatto CA-ES200 (integrato) Tensione di ingresso nominale: 100 – 240 V ca (50/60 Hz) 1 A (100 V) – 0,5 A (240 V)
Consumo	£ 70 W (£ 4 W in standby)
Dimensioni	225,0 x 226,3 x 138,0 mm
Peso (solo stampante)	circa 2090 g

*1 È necessaria l'unità Bluetooth BU-30 (venduta a parte).

*2 È necessario un adattatore specifico.



Risoluzione dei problemi


In questa sezione vengono riportate le soluzioni da adottare in caso di mancato funzionamento della stampante o di visualizzazione di un simbolo di errore.

In caso di problemi

Se le soluzioni sotto riportate non consentono di risolvere il problema contattare il rivenditore o un centro assistenza clienti Canon.

Stampante ed alimentazione

La stampante non si accende

- Il cavo di alimentazione si è scollegato? (p. 27)
- Il connettore del cavo di alimentazione è correttamente inserito nel terminale AC IN della stampante? (p. 27)
- È stato premuto abbastanza a lungo il pulsante  ? (p. 31)

Problemi di stampa

Impossibile stampare

- La stampante è accesa? (p. 31)
- La stampante è collegata a più dispositivi?
Non collegare contemporaneamente la stampante a fotocamera, scheda di memoria o computer.
- La cartuccia è caricata correttamente? (p. 22)
- Il foglio inchiostri è lasco? (p. 22)
- La stampante è surriscaldata?
La stampante si interromperà temporaneamente se supera una certa temperatura. Ciò non denota un malfunzionamento. Attendere finché la temperatura scende e la stampante si riavvia. Se la stampante è collegata ad un computer quando ciò accade, apparirà un messaggio in tal senso sullo schermo del computer. Non annullare la stampa ma attendere che riprenda.

Stampa da schede di memoria

- La scheda di memoria è stata inserita completamente nell'apposito slot con il lato con l'etichetta rivolto in avanti? (pp. 30, 31)
- I dati immagine sono compatibili con Design rule for Camera File system? (p. 29)
- Per alcune schede di memoria è necessario uno specifico adattatore. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata inserita prima nell'adattatore? (p. 30)

Stampa da fotocamera

- La stampante è collegata correttamente alla fotocamera? (p. 73)

Impossibile stampare (continua dalla pagina precedente)

- **La batteria della fotocamera ha una carica sufficiente?**

Sostituire la batteria con una completamente carica (o nuova), oppure utilizzare l'adattatore compatto per la fotocamera.

Stampa da computer

- **Il driver di stampa è stato installato in base alle procedure corrette?** (pp. [82](#), [85](#))
- **La stampante è collegata direttamente a una porta del computer tramite il cavo USB?**

Se collegata a un hub USB, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Problemi esclusivi di Windows

- **La stampante è offline?**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per tornare online.

Problemi esclusivi di Macintosh

- **La stampante è registrata nell'Elenco stampanti?**

Verificare se la stampante è registrata nell'Elenco stampanti dell'Utility Configurazione Stampante.

L'immagine non appare quando viene inserita la scheda di memoria

- **La scheda di memoria è stata inserita completamente nello slot corretto con il lato con l'etichetta rivolto in avanti?** (pp. [30](#), [31](#))

- **I dati immagine sono compatibili con Design rule for Camera File system?** (p. [29](#))

- **Per alcune schede di memoria è necessario uno specifico adattatore. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata inserita prima nell'adattatore?** (p. [30](#))

Impossibile stampare la data**Stampa da schede di memoria**

- **È stata impostata l'opzione di stampa della data?** (p. [55](#))

Se si utilizza la stampa DPOF, le impostazioni di stampa della data vengono configurate nella fotocamera tramite le impostazioni DPOF.

Stampa da telefoni cellulari

- **Quando si utilizzano comunicazioni di dati a infrarossi o Bluetooth la data non viene stampata.**

Stampa da fotocamere

- **L'opzione di stampa della data è impostata su [Off] sulla fotocamera?**

Impostare l'opzione di stampa della data su [On] sulla fotocamera. Se è impostata su [Standard], vengono utilizzate le impostazioni di stampa della data proprie della fotocamera.

Impossibile ottenere stampe pulite

- **Il foglio inchiostri o la carta sono sporchi?**
- **All'interno della stampante vi è dello sporco? (p. 103)**
- **Si è formata condensa all'interno della stampante?**
Lasciarla asciugare a temperatura ambiente per un po' di tempo.
- **La stampante è collocata vicino a dispositivi con forti campi elettromagnetici o magnetici?**
Le onde elettromagnetiche provenienti dai videogiochi o l'elevato magnetismo degli altoparlanti possono distorcere le immagini. Collocare la stampante ad una distanza di almeno 1 metro.

I colori nello schermo del computer e in stampa sono diversi

- **I metodi di generazione del colore sono diversi per gli schermi dei computer e le stampanti. Inoltre, la differenza può essere imputabile all'ambiente nel quale viene visualizzato lo schermo (colore e intensità della luce) oppure alle impostazioni di regolazione colore dello schermo.**

Dopo aver annullato dal computer una stampa in corso, quando si riprende a stampare viene stampata un'immagine già stampata.

- **Si sta utilizzando un computer Macintosh?**
Quando si riavvia la stampa su un computer Macintosh dopo averne annullata un'altra, un'immagine già stampata viene stampata di nuovo al ripristino della stampa.

Problemi di supporti

Frequenti inceppamenti della carta

- **Nel vassoio di uscita delle stampe è stato lasciato un numero eccessivo di fogli?**
Non lasciare 50 o più fogli nel vassoio di uscita delle stampe.

Impossibile stampare il numero di stampe specificato

- **La stampante è stata spenta e riaccesa ripetutamente senza stampare?**
L'inizializzazione della stampante consuma inchiostro. L'inchiostro rimanente potrebbe non essere sufficiente per i fogli del set.
- **Il foglio inchiostri è troppo teso?**
Non tendere eccessivamente il foglio inchiostri.

Le stampe non vengono espulse

- **Nella stampante si è inceppata della carta?**
Togliere la carta inceppata.
- **Il coperchio del vassoio di uscita delle stampe è aperto?**
Se il coperchio del vassoio di uscita delle stampe non si apre automaticamente e la carta si inceppa, premere il pulsante del vassoio di uscita delle stampe sulla sinistra del vassoio stesso per aprire il coperchio del vassoio di uscita delle stampe e togliere la carta inceppata.


Messaggi di errore

Se si verifica un errore durante la stampa sul monitor LCD della stampante viene visualizzato un messaggio in tal senso. Se si verifica un problema mentre la stampante è collegata alla fotocamera, nel monitor LCD della fotocamera potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.

Carta/inchiostro esaurito

- **Verificare che la cartuccia sia stata inserita correttamente.**
- **Sostituire la cartuccia con una nuova.**
- **Se la carta non viene alimentata in modo corretto, togliere la cartuccia ed estrarre manualmente gli eventuali fogli rimasti nella stampante.**

Carta inceppata

- **Premere  (BACK) per espellere la carta. Se la carta non viene espulsa, spegnere e riaccendere la stampante. Se la carta non viene espulsa nemmeno questa volta contattare un centro assistenza clienti Canon.**

Errore inchiostro

- **Estrarre la cartuccia dalla stampante, tendere il foglio inchiostri e ricaricare la cartuccia. Se la cartuccia resta bloccata nella stampante contattare un centro assistenza clienti Canon.**

Impossibile stampare! / No stampa XX immagini

- **Non è possibile stampare le seguenti immagini.**
 - Immagini di dimensioni eccessive. Impossibile stampare immagini superiori a 8000 x 8000 pixel
 - Immagini con dati danneggiati
 - Immagini in formato diverso da JPEG
- **Per stampare un'immagine con la stampante collegata alla fotocamera, verificare se le dimensioni dell'immagine corrispondono ai pixel di registrazione dell'immagine nella fotocamera. Se le dimensioni non sono adeguate, ridimensionare l'immagine e convertirla in un'immagine JPEG visualizzabile dalla fotocamera.**
- **Le dimensioni dei file immagine dovrebbero essere inferiori a 8000 x 8000 pixel.**
- **Questa stampante supporta dati immagine compatibili con Design rule for Camera File system.**

Nessuna Immagine

- Verificare che vi siano immagini salvate nella scheda di memoria. Verificare inoltre se vi sono immagini inserite in Preferite, salvate per Ristampa o nella Cronologia di stampa.
- Verificare che vi siano dati immagine leggibili salvati nella scheda di memoria.
- A volte il nome del file immagine (nome cartella) non viene riconosciuto se contiene caratteri a doppio byte (giapponese, cinese o coreano). Modificare i caratteri a doppio byte in caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Utilizzare un PC per i dati di stampa che sono stati modificati o elaborati con un PC.


Errore hardware

- Verificare che non vi siano altri problemi estranei alle cartucce.
- Spegner e riaccendere la stampante e la fotocamera. Se il messaggio di errore persiste contattare un centro assistenza clienti Canon.

Coperchio cartuccia aperto

- Chiudere il coperchio della cartuccia. Se il messaggio d'errore non scompare spegnere e riaccendere la stampante.

Impossibile stampare in B/N Ins. Mem. Card per stampare

- Non è possibile stampare in bianco e nero quando vi è una fotocamera collegata (tranne quando sul monitor LCD è visualizzata l'icona  (PictBridge)). Inserire una scheda di memoria per stampare.

Cartuccia creativa inserita Cambia cartuccia

- Non è possibile stampare da fotocamere o telefoni cellulari utilizzando cartucce che supportano la stampa in oro o argento (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S). Sostituire la cartuccia con un'altra che non supporti la stampa in oro e argento.

Cartuccia sostituita

- La cartuccia è stata sostituita con una di dimensioni diverse dopo la visualizzazione del menu di stampa. Inserire una cartuccia delle stesse dimensioni o modificare le impostazioni di stampa.

Cartuccia sostituita Impost. Taglio modificate

- Se la cartuccia è stata sostituita dopo aver effettuato le impostazioni di taglio, la stampante automaticamente imposta di nuovo la cornice di ritaglio per adeguarla alle dimensioni della carta.

Cartuccia incompatibile

- Utilizzare una cartuccia compatibile con la stampante.

Comunicazione di errore!

- Spegner e riaccendere la stampante, la fotocamera e il computer.
- Vedere la sezione Stampa di immagini con la fotocamera collegata (p. 73).
Se il messaggio di errore persiste contattare un centro assistenza clienti Canon.

Disconnesso

- Verificare che la distanza tra stampante e dispositivo di trasmissione sia corretta.
- Controllare l'alimentazione del dispositivo di trasmissione.
- Se la connessione avviene tramite Bluetooth, le condizioni del segnale potrebbero provocarne l'interruzione. Provare a ripristinare la connessione.

Cartuccia non correttamente inserita o non caricata

- Inserire la cartuccia.
- Togliere la cartuccia ed inserirla di nuovo completamente, quindi chiudere il coperchio.

Immagine troppo grande.

- Impossibile riprodurre immagini di dimensioni superiori a 8000 x 8000 pixel o più pesanti di 32 MB o file ancora più grandi. Selezionare un'altra immagine.
- Quando si stampa da un telefono cellulare (in modalità wireless), le dimensioni massime di file immagine che possono essere trasmessi sono circa 3 MB (a seconda del telefono cellulare in uso).

JPEG Incompatibile

- Si è tentato di riprodurre o stampare un'immagine JPEG incompatibile. Selezionare un'altra immagine.

Errore memory card

- Si è verificata un'anomalia della scheda di memoria. Utilizzare un'altra scheda di memoria.
- È stato inserito un adattatore per schede di memoria senza scheda di memoria inserita. Verificare che nell'adattatore sia inserita una scheda di memoria prima di inserire lo stesso nella stampante. Se è stato inserito un adattatore vuoto, rimuoverlo, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Per alcune schede di memoria è necessario uno specifico adattatore. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata inserita prima nell'adattatore (p. 30).

Immagine non identificata.

- Si è tentato di riprodurre o stampare un'immagine con dati corrotti, un'immagine registrata in un'altra fotocamera oppure un'immagine già modificata su un computer. Selezionare un'altra immagine.

Impossibile ingrandire!

- Si è tentato di ingrandire un'immagine contenente dati corrotti, un'immagine registrata con un'altra fotocamera o altro tipo di dati oppure un'immagine già modificata su un computer, o un filmato. Selezionare un'altra immagine.

Troppe selezioni.

- Sono state contrassegnate troppe immagini con impostazioni di stampa. Selezionare non più di 998 immagini.

Ritaglio impossibile

- Si è tentato di ritagliare un'immagine di dimensioni inferiori a 640 x 480 pixel, superiori a 5616 x 3744, oppure un'immagine con un rapporto larghezza/altezza inferiore a 16:9. Selezionare un'altra immagine.

Immagine incompatibile

- Si è tentato di inserire una vignetta in un'immagine di dimensioni inferiori a 320 x 240 pixel, superiori a 5616 x 3744, o in un'immagine con un rapporto larghezza/altezza inferiore a 16:9. Selezionare un'immagine di dimensioni diverse che consenta di inserire vignette.

Dispositivo non supportato

- Questo errore appare quando si tenta di collegare un dispositivo USB non supportato, ad esempio una memoria USB. Scollegare il dispositivo USB. Se il messaggio ricompare spegnere e riaccendere la stampante.

Dispositivo non supp. (Hub)

- Si è tentato di collegare un connettore USB non supportato, ad esempio un hub USB. Scollegare l'hub USB.

Errore dati

- Si è tentato di aggiungere (aggiornare) o registrare nella stampante dati incompatibili o corrotti.
- Se si è collegati tramite Bluetooth, provare a stabilire un'altra connessione. Se il messaggio continua a riapparire per più volte, potrebbe trattarsi di un problema di incompatibilità con Bluetooth o di dati corrotti. Selezionare un'altra immagine.


Surriscaldamento

- La stampante si sta surriscaldando. Utilizzare la stampante ad una temperatura di 5 – 40° C.

Immagine incompatibile

- In Stampa creativa non è possibile stampare immagini di dimensioni inferiori a 640 x 480 pixel, oppure immagini con un rapporto larghezza/altezza inferiore a 2:1. Selezionare un'immagine di dimensioni idonee per la Stampa creativa.
- È possibile stampare fotografie formato tessere solo se scattate con lo stesso numero di pixel di registrazione "Large" di fotocamere Canon serie PowerShot o serie IXUS.

Imposs. agg. alcune imm.

- Non è possibile aggiungere i seguenti tipi di immagini.
 - Immagini di dimensioni eccessive. Impossibile aggiungere immagini superiori a 8000 x 8000 pixel
 - Immagini con dati danneggiati
 - Immagini in formato diverso da JPEG
- Per interrompere l'aggiunta di un'immagine premere  mentre l'operazione è in corso.

Alcune imm. già aggiunte

- Non è possibile aggiungere immagini già esistenti nella stampante.

Imposs. agg. più immag.

- È possibile aggiungere fino a 999 immagini. Tuttavia, a seconda delle dimensioni dei dati, potrebbe non essere possibile aggiungere 999 immagini.

Imposs. aggiung. altre imm.

- Non è possibile aggiungere i seguenti tipi di immagini.
 - Immagini di dimensioni eccessive. Impossibile aggiungere immagini superiori a 8000 x 8000 pixel
 - Immagini con dati danneggiati
 - Immagini in formato diverso da JPEG

Immagine protetta!

- Le immagini protette non possono essere eliminate (p. 63). Rimuovere la protezione, quindi eliminare l'immagine.

Nessuna cronologia di stampa

- Se si imposta l'opzione [Salva per rist.] (p. 100) su [Off], non verrà salvata nessuna cronologia di stampa. Se si imposta l'opzione su [On], ogni volta che si effettua una stampa quest'ultima verrà salvata ed apparirà la cronologia di stampa.

Numerics

1 in 1	57
2 in 1	57
4 in 1	57
8 in 1	57

A

A comparsa	100
Accessori	9
Aggiungi ai pref.	60
Alloggiamento gestione carta	10
Anteprima (Impostaz. di Stampa)	55, 57
Anteprima (Stampa base)	35
Auto Play	39
AutoSpegnimento	100

B

Bianco&Nero	50
Bluetooth	
BU-30	9
Impostazioni	101
Stampa	77
Bordi	55
Bordi Sfumati	50
Bordi Soft	50

C

Calendario	40, 45
Cartuccia	9, 21
Cartuccia di prova	8
Cavo di alimentazione	8, 27
Clip Art	40, 43
Codice PIN	101
Comandi	13
Compact Photo Printer Solution Disk	8, 82
Comunicazione dati a infrarossi	76
Contrasto	58
Coperchio del vassoio di uscita delle stampe	10
Coperchio della cartuccia	10, 22
Coperchio dello slot della scheda	10
Coperchio dello slot scorrevole	12

D

Data	55
Diapositiva	50
Direct Print	72
Dissolvenza	100
Driver di stampa	82, 85

E

Easy Photo Pack	9, 21
Easy-Scroll Wheel	14, 20
Effetti fotografici	40, 50
Effetto "Foro"	50
Elimina	66

F

Form. fisso	57
Formato data	55
Fotogrammi	40, 42
Funzione Salta	19
Fuoco Soft	50

I

ID foto	40, 51
ImageBrowser	89
Impostazioni di stampa	54
In caso di problemi	112
Indice	57
Installazione	82
IrDA	76
IrSimple	76

L

Layout multiplo	40, 47
Leva del coperchio della cartuccia	10, 22
Leva della cartuccia	10, 25
Lingua	100, 102
Luminosità	58
Luminosità Moderna	50

M

Maniglia per il trasporto	11, 104
Messaggi di errore	116
Modalità di stampa	18
Modifica immag.	55, 58
Monitor LCD	14, 15

N

Nega accesso	101
Nitidezza	58
Nome periferica	101
Normale	18
Nostalgico	50
Nr. file	55

O

Occhi rossi	55
Organizz. Stampante	99
Orient. Immag.	100
Ottimiz. Imm.	55

P

Pelle+chiara	50
Pelle+scura	50
PictBridge	72
Precauzioni per l'uso	107
Precauzioni per la sicurezza	105
Preferite	18, 62
Prese d'aria	11
Protezione	63
Pulizia	103
Pulsante BACK	14
Pulsante CREATIVE	13
Pulsante del vassoio di uscita delle stampe	10
Pulsante DISP	13, 16
Pulsante EDIT	14
Pulsante MENU	13
Pulsante MODE	13, 18
Pulsante ON	13, 31
Pulsante PRINT	14
Pulsante SET	14
Pulsanti COPIES	14
Pulsanti in alto/in basso/a sinistra/a destra	14
Pulsanti Ingrandimento/Riduzione	14

R

Requisiti di sistema	80
Reset	101
Reset completo	100
Ricevitore dati a infrarossi	13, 76
Risoluzione dei problemi	111
Ristampa	18, 70
Ritaglio	33

S

Salva per rist.	100
Saturazione	58
Scarica conten.	100
Schede di memoria	30
Sel. per data	36
SELPHY Contents Utility	88, 89, 93
Seppia	50
Sicurezza	101
Slot CF/microdrive	12
Slot della scheda	12, 31
Slot microSD	12
Slot MS/MS Duo	12
Slot SD/MMC +/miniSD	12
Software	84, 87, 88
Specifiche	109
Spia di alimentazione	13
Spia di memorizzazione	13
Stampa base	32
Stampa creativa	40
Stampa DPOF	38
Stampa tutte le foto	37
Stampa video	40, 53
Star Lights	50

T

Terminale AC IN	11
Terminale USB per il collegamento del PC	11
Terminale USB per il collegamento della fotocamera	11, 73
Transizione	100

U

Ulead Photo Express LE	88, 90
Unità di pulitura	8, 103

V

Vano della cartuccia	10
Vassoio di uscita delle stampe	10
Vignetta	40, 48
Visualizzazione di 9 immagini	15
Visualizzazione ingrandita	15
Visualizzazione multipla	15
Visualizzazione singola	15

Z

ZoomBrowser EX	88
----------------------	----

Canon